

Платье С Декоративным Рукавом - Выкройка #4813

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц; застежка молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья и низа рукава - 2 см; припуск вдоль шлицы - 6 см.


О припусках на швы::

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:

Внимание! В инструкции не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

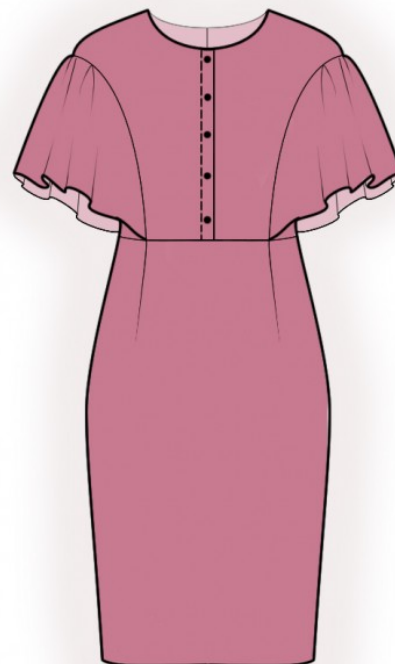

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайтесь внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Верхняя боковая часть полочки — 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
6. Нижняя часть спинки - 2 детали
7. Рукав - 2 детали

8. Подборт - 2 детали
9. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Подборт - 2 детали
2. Обтачка горловины спинки - 2 детали

Инструкции:

1. Стачать плечевые срезы верхних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
2. Обметать нижний срез рукава. Припуск подогнуть внутрь и настрочить. Заложить и закрепить складки на рукаве (совмещая попарно большие метки). Притачать рукав к полочке и спинке, одновременно стачивая рельефные срезы. Рельефные швы обметать и заутюжить к центрам деталей.
3. Стачать плечевые срезы обтачки и подборта. Обметать припуски и заутюжить на спинку. Обметать внешние срезы. Наложить обтачку и подборт на лицевую сторону верхней части платья и обтачать горловину и борта. Припуски в углах высечь, на закруглениях рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль борта. Обметать петли. Наложить правый борт на левый и скрепить по нижнему срезу.
4. Стачать вытачки на нижних частях полочки и спинки. Глубины заутюжить к центрам деталей.
5. Стачать боковые срезы верхних и нижних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине нижней части проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Притачать нижние части платья к верхним. Припуски обметать и заутюжить вверх.
7. На левой нижней части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки на участке от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию.
8. Припуск нижнего среза обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

9. Пришить пуговицы.

Технический рисунок:

