

## Трикотажное Платье - Выкройка #4820

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

**А ТАКЖЕ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:** трикотажная клеевая прокладка.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см.

### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

### **О работе с эластичными тканями:**

Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настроен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

## **РАСКРОЙ:**


### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом

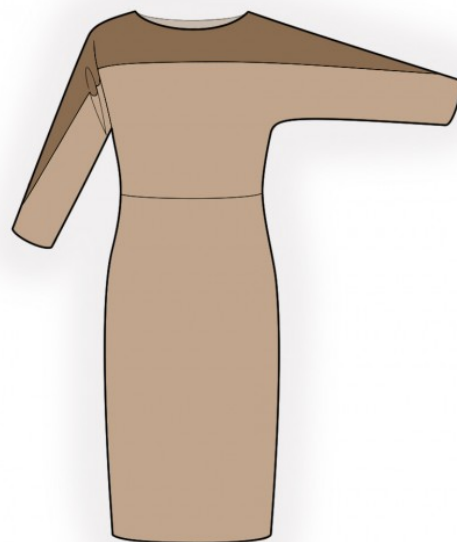

2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом

Из основной ткани 1:

1. Вставка спинки – 1 деталь со сгибом
2. Вставка полочки – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

## **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Притачать вставку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на вставку и обметать. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
3. Притачать вставку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на вставку и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать боковые срезы одновременно со срезами рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать плечевые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицом к лицу и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачки вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачки с плечевыми швами.
7. Нижний срез изделия и рукавов обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## **Технический рисунок:**

