

Рекомендации по выбору ткани: плотные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевая прокладка; 1 потайная застежка – молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 4 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!


Раскрой:

Из основной ткани:

1. Центральная часть заднего полотнища – 2 детали
2. Боковая часть заднего полотнища – 2 детали
3. Боковая часть переднего полотнища – 2 детали
4. Центральная часть переднего полотнища – 1 деталь со сгибом
5. Кокетка спинки – 4 детали
6. Кокетка переда – 2 детали

Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка переда – 1 деталь

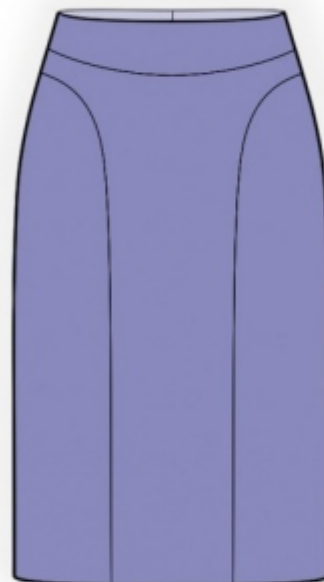

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой внутренние кокетки.
2. Стачать рельефные срезы заднего полотнища, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать рельефные срезы переднего полотнища, припуски заутюжить к середине и обметать.
3. Притачать кокетку спинки к заднему полотнищу, припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от метки застежки - молнии до метки разреза. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку - молнию.
5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Стачать боковые срезы внутренних кокеток (далее - обтачек), припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить обтачку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настроить на обтачку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Обтачку отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы обтачки и пришить к тесьме застежки - молнии. Настрочить обтачку в шов притачивания внешней кокетки.
7. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками. Подшить потайными стежками припуски разреза.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

