

## Юбка С Высокой Талией - Выкройка #4877

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ:** костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

**А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО:** подкладка, клеевой флизелин, потайная молния.

**ПРИПУСКИ НА ШВЫ:** все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см, припуск по нижнему срезу подкладки – 2 см.


### **О припусках на швы::**

- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.

- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

### **О требуемой длине ткани:**

**Внимание!** В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

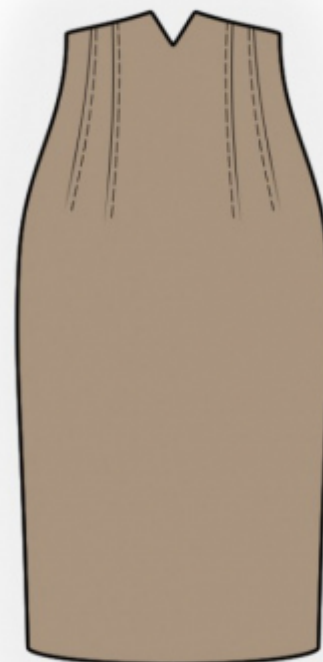

## **РАСКРОЙ:**

### **Обратите внимание при раскрое:**

Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроются со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.

При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
3. Обтачка переда - 1 деталь
4. Обтачка спинки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Подкладка переда - 1 деталь со сгибом
2. Подкладка спинки - 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка спинки - 2 детали
2. Обтачка переда - 1 деталь

### **Инструкции:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. Стачать вытачки на задних полотнищах юбки. Глубины заутюжить к центру. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от метки застежки молнии до края шлицы. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку, припуски шлицы заутюжить к левому боковому срезу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см. Припуски шлицы скрепить машинной строчкой. Втачать молнию.
3. Стачать вытачки на переднем полотнище юбки с лицевой стороны. Глубины заутюжить к центру.
4. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать вытачки на подкладке. Глубины заутюжить к центру. Стачать боковые срезы подкладки. Припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать от метки молнии вниз. Припуск разутюжить. Припуск низа подогнуть два раза по 1 см и настроить.
6. Стачать боковые срезы обтачек. Притачать подкладку к обтачкам. Припуск заутюжить вниз. Сложить обтачку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Подогнуть средние срезы обтачки спинки и пришить к тесьме застежки молнии.
7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

### **Технический рисунок:**

