

Рекомендации по выбору ткани: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А так же вам необходимо: клеевая прокладка; потайная застежка-молния; 4 пуговицы.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы,

Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск нижнего среза платья – 3. 0 см.


Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90см до 150см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется (не забудьте учесть парные и симметричные детали).

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
3. Верхняя центральная часть полочки – 1 деталь
4. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали
5. Нижняя часть спинки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
7. Мешковина кармана – 4 детали
8. Погон – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали

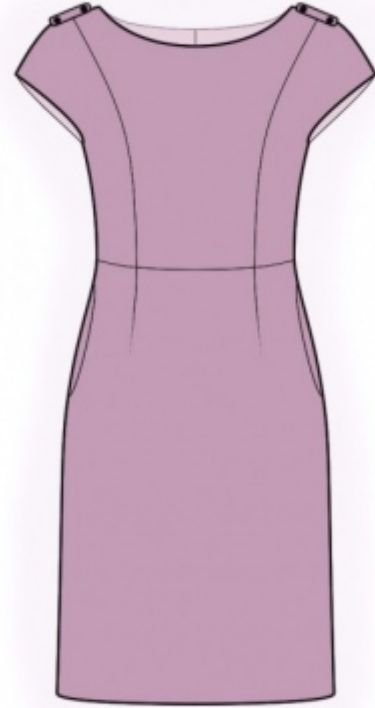

10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой:

1. Погон – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
 2. Стачать вытачки на нижней части спинки, глубины заутюжить к центру. стачать рельефные срезы спинки, припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вниз. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку-молнию.
 3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать вытачки на нижней части полочки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
 4. Притачать мешковину кармана к нижней части полочки и спинки. Строчку начинать и заканчивать строго у разметки входа в карман. Обметать боковые срезы одновременно с припуском подкладки. Стачать боковые срезы в два этапа: от верха до начала кармана, и от кармана вниз. Разутюжить боковые срезы. Стачать срезы мешковин. Обметать припуски мешковин.
 5. стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
 6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить.
- Обметать внешний срез. Наложить обтачку на горловину лицевой стороной внутрь и обтачать припуск горловины. Обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.
7. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Припуски надсечь. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
 8. Деталь погона сложить вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать по трем сторонам, оставляя отверстие. Припуски подрезать, вывернуть погон на лицевую сторону и приутюжить. Наложить погон на плечевой шов, пришить на него пуговицы, скрепляя с изделием.
 9. Обметать нижний срез платья, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

