
# Джинсовое Платье С Воланами - Выкройка #4921

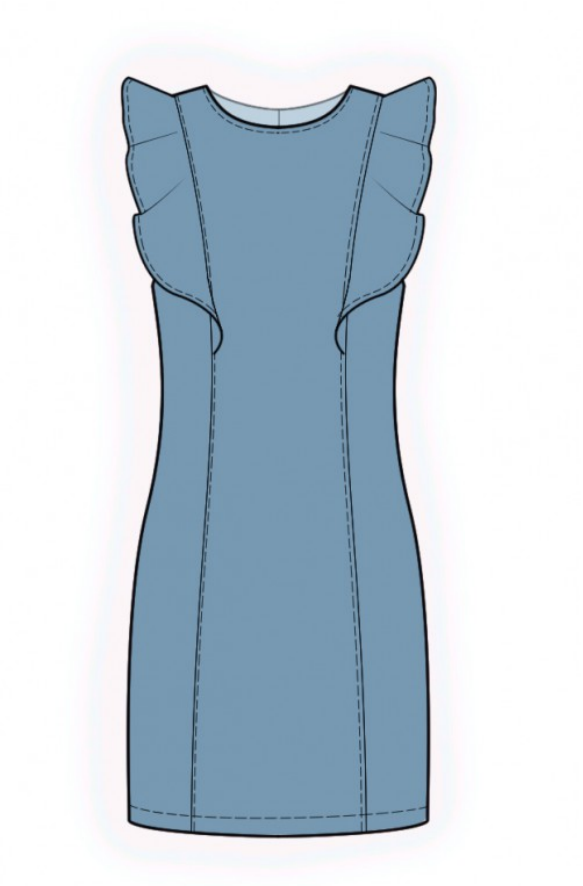

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: джинсовая ткань из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 3.0 см, остальные швы – 1 см.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Боковая часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть полочки - 2 детали
4. Центральная часть полочки - 1 деталь
5. Волан – 2 детали

## Инструкции:

1. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку молнию.

2. Стачать плечевые срезы по отдельности на центральных и боковых частях спинки и полочки, припуски заутюжить на спинку и обметать.

3. Обметать внешний срез волана, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

4. Стачать центральные и боковые части спинки и полочки, вкладывая между ними волан. Припуски заутюжить к середине, обметать. Проложить вдоль шва отделочную строчку на 0.5 см.

5. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и притачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

7. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону на 1 см, затем еще на 2 см и настрочить.

## Технический рисунок:

