
Двухцветная Блузка - Выкройка #4969

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных цветов.

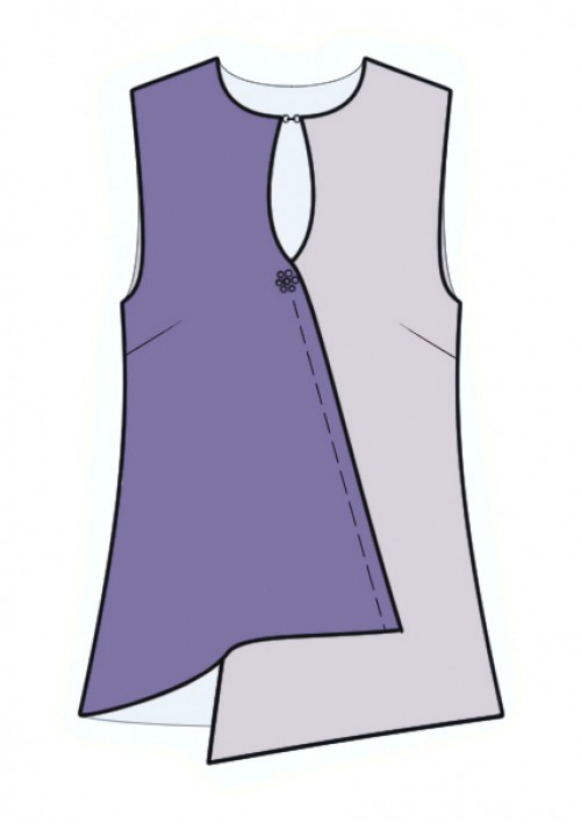

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевой флизелин; декоративная пряжка длиной 3 см; брошь.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 2 см; остальные швы – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Правая полочка - 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из основной ткани 1:
1. Левая полочка – 1 деталь

Из клеевой:
1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевым флизелином детали.

2. Стачать вытачки на полочках. Глубины заутюжить вверх. Стачать вытачки на спинке. Глубины заутюжить к центру.

3. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Припуск нижнего среза обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

5. Обметать средние срезы полочек. Подогнуть припуск среднего среза левой полочки на изнаночную сторону и настрочить. Рассечь припуск у метки на правой полочке. Подогнуть припуск среднего среза правой полочки на изнаночную сторону. Наложить правую часть полочки на левую согласно меткам и настрочить.

6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез.

7. Сложить обтачку и блузку лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину спинки и вырез горловины полочки, вкладывая пряжку. Припуски в уголке и на закруглениях рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Приколоть брошь на блузку.

Технический рисунок:



