

## Pantalones De Punto - Patrón de costura #6140

Recomendaciones sobre la tela: tejido de punto natural/mixto de poca elasticidad.

Usted también necesitará: cinta elástica; cordón para la cintura.

Márgenes de costura: todas las costuras 1 cm, margen de costura a lo largo del dobladillo 2 cm.

### Nota sobre los márgenes de costura:

- Si el patrón tiene doble contorno los márgenes de costura están incluidos. Son 1 cm, a menos que se especifique lo contrario.
- Si el patrón tiene contorno único, los márgenes de costura no están incluidas y hay que agregar al trazar y cortar detalles.

### Nota sobre la longitud de la tela:

*¡Atención! La cantidad de tela necesaria para su patrón no está incluida. Dependerá del tamaño del patrón seleccionado, el ancho y el diseño de la tela que se va a utilizar. En primer lugar, imprimir todos los patrones de papel y extienda la anchura de la tela que desea utilizar (generalmente de 90 a 150 cm). Medir cuánta tela se necesita. No olvide tener en cuenta que algunas piezas necesitan ser cortado varias veces y otras piezas se cortan en el pliegue.*

### Nota sobre el trabajo con la tela elástica:

*Piezas de tejido de punto se cosen con puntada especial elástico o estrecho zigzag. Margen de costura de dobladillos puede ser cosido con aguja doble para guardar elasticidad. Piezas también se pueden coser con una rematadora (serger). Cuando esta cosiendo, corta los márgenes de costura a 0.6 - 0.8 cm.*

### Cortando:


#### Nota de corte:

*En el patrón, "la viga" significa derecho de grano. Colocar tus piezas en consecuencia. Algunas piezas se cortará en el pliegue. Esto se observa en la pieza. Marque todas las muescas y otras características de diseño tales como pliegues etc. del patrón sobre la tela.*

*Al coser la prenda, preste atención a las muescas, ellos deben coincidir.*

Tela principal:

1. Mitad trasera - 2 piezas

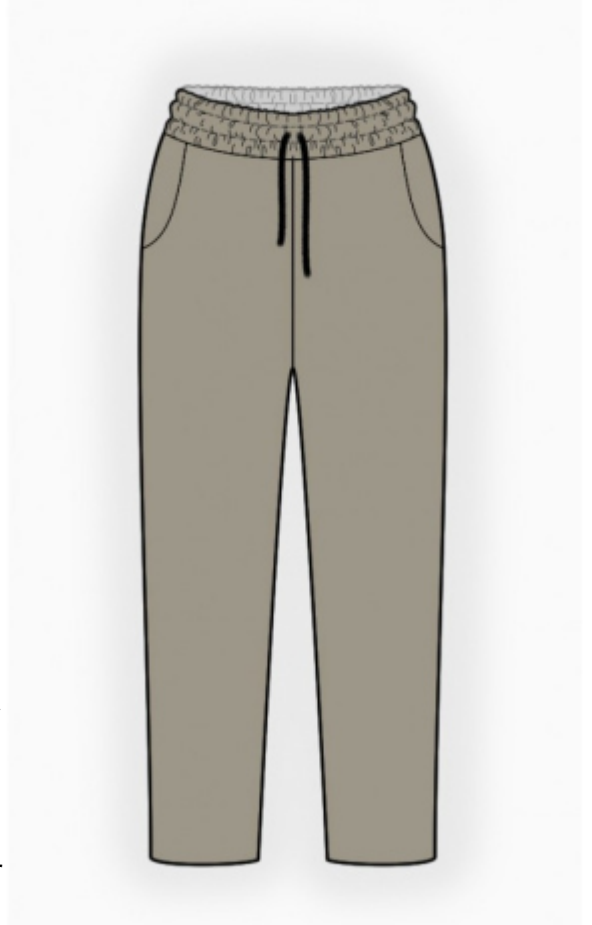

2. Mitad delantera - 2 piezas
3. Cinturón trasero - 1 pieza
4. Pretina delantera - 1 pieza
5. Pieza lateral - 2 piezas
6. Bolso de bolsillo - 2 piezas

## **INSTRUCCIONES:**

1. Sujeta con alfileres el bolso del bolsillo a la mitad delantera de los pantalones y coser la abertura del bolsillo con una línea de puntada recta. Hacer pequeños cortes en curvas, doblar la bolsa de bolsillo hacia el revés, respuntear los márgenes de costura en el bolso de bolsillo en 0.1 cm y planchar.
2. Sujeta con alfileres la mitad delantera a la pieza lateral de acuerdo con las marcas. Coser el bolso de bolsillo a la pieza lateral, rematar. Hilvanar el bolso de bolsillo en la mitad delantera a lo largo de los bordes superior y lateral.
3. Coser la costura central en las mitades traseras, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar. Coser la costura central en las mitades delanteras, planchar los márgenes de costura hacia la izquierda y rematar.
4. Coser las costuras laterales, márgenes de costura planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar. Coser los bordes interiores de los pantalones, márgenes de costura planchar los márgenes de costura hacia atrás y rematar.
5. Marca las líneas de puntada para la cinta elástica en la cintura.. Instálelo 2 ojales para el cordón en la pretina delantera o haga presillas para los botones. Coser la pretina formando un anillo. Coser la banda elástica formando un anillo. Planchar cinturón por la mitad a lo largo lado derecho hacia afuera. Insertar banda elástica en el cinturón, estirarlo hasta la longitud de la cintura y coser 2 líneas de puntadas decorativas. Coser cinturón al pantalón. Ensartar el cordón.
6. Rematar el dobladillo de los pantalones, planchar sobre el revés y respuntear.

## **Dibujo técnico:**

