

Pantalon En Tricot - Patron de couture #6140

Recommandations sur le tissu: maille naturelle/mixte de faible élasticité.

Vous aurez également besoin de: bande élastique; cordon pour la ceinture.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm, marge de couture le long de l'ourlet 2 cm.

Note sur marges pour la couture:

- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.

- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:

Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissu que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Note sur le travail avec tissu extensible:


Les pièces de tissu tricoté sont cousues ensemble avec un point zigzag élastique spécial ou étroit. La marge de couture sur les ourlets peut être cousue avec des aiguilles doubles pour économiser l'élasticité. Les pièces peuvent également être cousues ensemble avec une surjeteuse. Lors du surfilage, réduisez les marges de couture à 0,6 - 0,8 cm.

Coupe:

Note sur le coupe:

Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.

Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

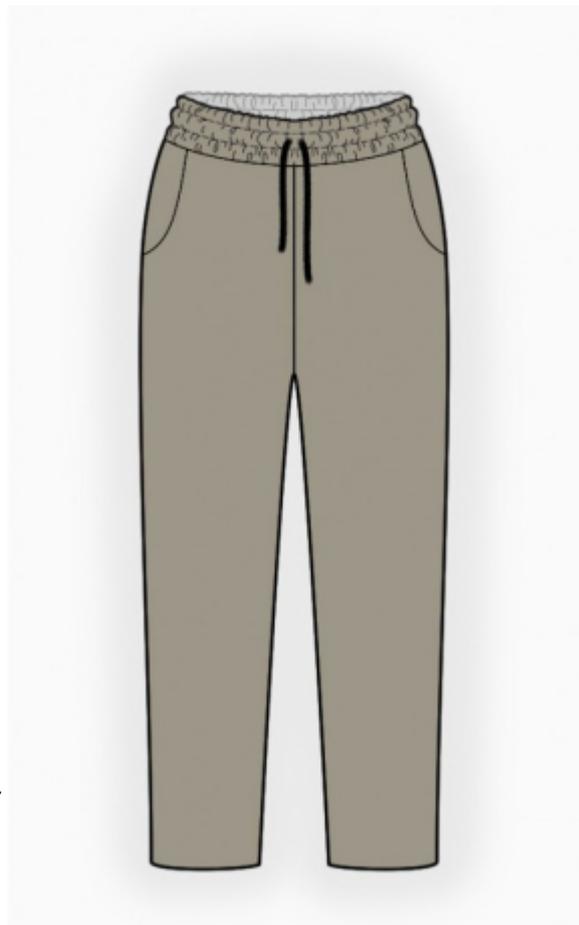

Tissu principal:

1. Moitié dos - 2 pièces
2. Moitié devant - 2 pièces
3. Ceinture dos - 1 pièce
4. Ceinture devant - 1 pièce
5. Pièce latérale - 2 pièces
6. Sac de poche - 2 pièces

INSTRUCTIONS:

1. Épinglez le sac de poche sur la moitié devant du pantalon et coudre l'ouverture de la poche avec une ligne de point droit. Faire de petites coupes dans les courbes, plier le sac de poche sur l'envers, surpiquez les surplus de couture sur le sac de poche à 0.1 cm et repasser.
2. Épinglez la moitié devant sur la pièce latérale selon les marquages. Coudre le sac de poche sur la pièce latérale, surjeter. Bâtir le sac de poche sur la moitié avant le long des bords supérieurs et latéraux.
3. Coudre la couture centrale sur les moitiés arrière, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter. Coudre la couture centrale sur les moitiés devant, repasser les surplus de couture vers la gauche et surjeter.
4. Coudre les coutures latérales, marges de couture repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter. Coudre les bords intérieurs du pantalon, marges de couture repasser les surplus de couture vers l'arrière et surjeter.
5. Marquez les lignes de points pour le ruban élastique sur la ceinture. Installez 2 œillets pour le cordon sur la ceinture avant ou faites des boucles de boutons. Cousez la ceinture dans un anneau. Cousez l'élastique en anneau. Repasser ceinture en deux dans le sens de la longueur à l'endroit. Insérez un élastique dans la ceinture, étirez-le jusqu'à la longueur de la ceinture et coudre 2 lignes de points décoratifs. Coudre la ceinture au pantalon. Enfiler le cordon.
6. Surjeter l'ourlet du pantalon, repasser sur l'envers et surpiquer.

DESSIN TECHNIQUE:

