Рекомендации по выбору ткани: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А также вам необходимо: клеевой флизелин, потайная застежка - молния.

Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы, если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Припуски на швы: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 3 см.

Внимание! прежде всего, распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см) для того, чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки - они должны совпадать!

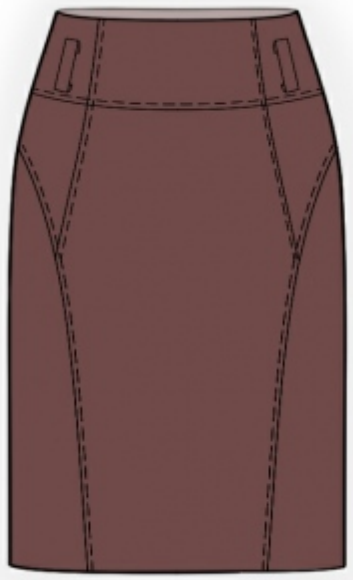

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 4 детали

2. Заднее полотнище – 2 детали

3. Средняя кокетка переда - 1 деталь

4. Боковая кокетка переда - 2 детали

5. Переднее полотнище – 1 деталь

6. Бочок - 2 детали

7. Боковая часть переда – 2 детали

8. Внутренняя кокетка переда - 1 деталь

Из клеевой:

1. Кокетка спинки – 2 детали

© Sewist Inc, 2016

2. Внутренняя кокетка переда - 1 деталь

Описание работы:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать вытачки на задних полотнищах юбки. Глубины заутюжить к центру. Притачать к задним полотнищам внешние кокетки спинки, припуски заутюжить вверх.

3. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали, одновременно обметывая шлицу. Стачать средний срез от метки застежки молнии до края шлицы. Припуски шва разутюжить, приутюживая разрез под застежку, припуски шлицы заутюжить к левому боковому срезу. Правую сторону шлицы заутюжить на 1 см. Припуски шлицы скрепить машинной строчкой. Втачать молнию.

4. Стачать боковую кокетку переда с бочком, припуски заутюжить вверх и проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 7 см. Стачать среднюю кокетку переда с передним полотнищем, припуски заутюжить вверх и проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 7 см.

5. Притачать бочок к переднему полотнищу, припуски заутюжить к середине и проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 7 см. Стачать рельефные срезы переднего полотнища, припуски заутюжить к боку и проложить вдоль шва отделочную строчку на 0. 7 см.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать боковые срезы внутренних кокеток. Обметать нижний срез. Сложить кокетку с юбкой лицом внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на внутреннюю кокетку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы внутренней кокетки и пришить к тесьме застежки - молнии. Настрочить внутреннюю кокетку в шов притачивания внешней кокетки.

8. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

9. Обметать шлевку с одной длинной стороны. подогнуть внутрь необметанный срез и закрыть обметанным. Проложить отделочно-закрепляющие строчки на 0. 1 см от края. Нарезать шлевки. Притачать шлевки к юбке.

© Sewist Inc, 2016

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

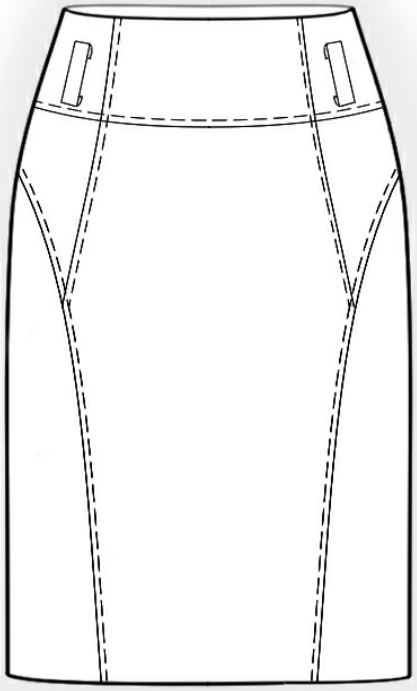

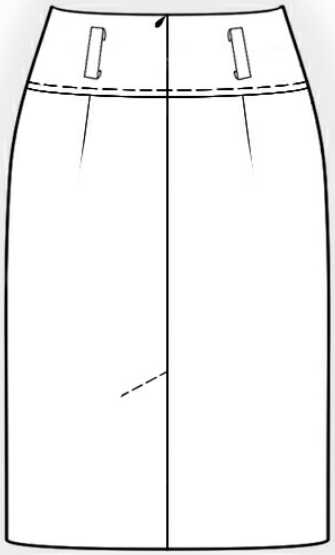

© Sewist Inc, 2016