Kleid Mit Falten - Schnittmuster #4404

Stoffempfehlungen: gut fallende Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: unsichtbarer Reißverschluss, das Vlies.

Nahtzugaben: alle Nahtzugaben 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides – 2 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:
- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:
Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:
Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.
Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:
1. Rückenteil - 2 Stück
2. Oberes Vorderteil — 1 Stück
3. Unteres Vorderteil - 1 Stück
4. Rückenausschnitt Beleg – 2 Stück
5. Vorderausschnitt Beleg – 1 Stück
6. Vorderer Besatz — 1 Stück

7. Halbgürtel — 1 Stück

Das Vlies:
1. Rückenausschnitt Beleg – 2 Stück
2. Vorderausschnitt Beleg – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Das Vlies auf Belege kleben.

2. Abnäher auf das Rückenteil nähen, die Innenseite des Abnähers wegschneiden und lassen 1 cm. Innenteil zur Mitte hin bügeln.

3. Hintere Mittelkanten separat versäubern. Die hintere Mittelnaht von der Reißverschlussmarkierung bis zum Saum nähen, naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

4. Halbgürtel entlang der markierten Linie rechts auf rechts falten und zwei Kanten nähen. auf rechts wenden und bügeln.

5. Abnäher auf die oberen Vorderteile nähen, die Innenseite des Abnähers wegschneiden und lassen 1 cm. Innenteil zur Mitte hin bügeln.

6. Machen und heften Sie Falten an den unteren Vorderteilen. Bei Bedarf zwischen Falten und linkem Teil einclipsen. Falten zusammenheften. Nahtzugaben der Falten und des linken Teils versäubern. Untere, mittlere und obere Nahtzugaben von Besatz versäubern. Obere Nahtzugabe nach innen wenden und bügeln. Stecken Sie das Teil mit der rechten Seite zu Ihnen auf das Vorderteil bis zur markierten Linie. Halbgürtel zwischen Zierteil und Front einsetzen, so, dass es die Nahtzugaben von Zierstücken und Falten abdeckt, wenn es nach oben gedreht wird. Besatz und Halbgürtel absteppen.
Falten Sie die soeben genähten Teile nach oben und richten Sie die Oberkante des Halbgürtels an der Oberkante des unteren Vorderteils aus. Oberes Vorderteil an unteres Vorderteil nähen. Nähte versäubern und nach oben bügeln. Falten Sie das Zierteil nach Belieben und richten Sie es an der Seitennaht aus. Nähen Sie die Innenkante des Stückes von Hand an die Nahtzugaben der Falten.

7. Schulter- und Seitennähte an Rücken und Vorderteil nähen, nähte versäubern und nach hinten bügeln.

8. Schneiden oder verwenden Sie fertiges Schrägband, dessen Breite sein sollte 4 cm und die Länge sollte der Länge des Armlochs entsprechen + 5 cm. Schrägband längs zur Hälfte falten rechte Seite raus und bügeln. Schrägband von der rechten Seite an die Kante des Armlochs stecken und nähen. In Kurven einclipsen. Schrägband wegklappen auf die linke Seite und Entlang der Naht auf das Hauptteil absteppen. Bügeln.

9. Schulter- und Seitennähte von Belege nähen. Naht auseinander bügeln. Mittelkanten und Außenkante von Beleg versäubern. Beleg rechts auf rechts auf das Kleidungsstück stecken und halsausschnitt nähen. In Kurven einclipsen. Beleg auf die linke Seite drehen und aufrichten, bügeln. Armlöcher in zwei Schritten nähen: zuerst

das vordere Armloch nähen und dann das hintere Armloch nähen. In Kurven einclipsen, auf rechts wenden, bügeln. Heften Sie den Beleg entlang der Nahtzugabe an den Seitenkanten an das Kleidungsstück. Den Beleg auf das Reißverschlussband heften.

10. Die Unterkante des Kleides versäubern, auf die linke seite bügeln und absteppen.
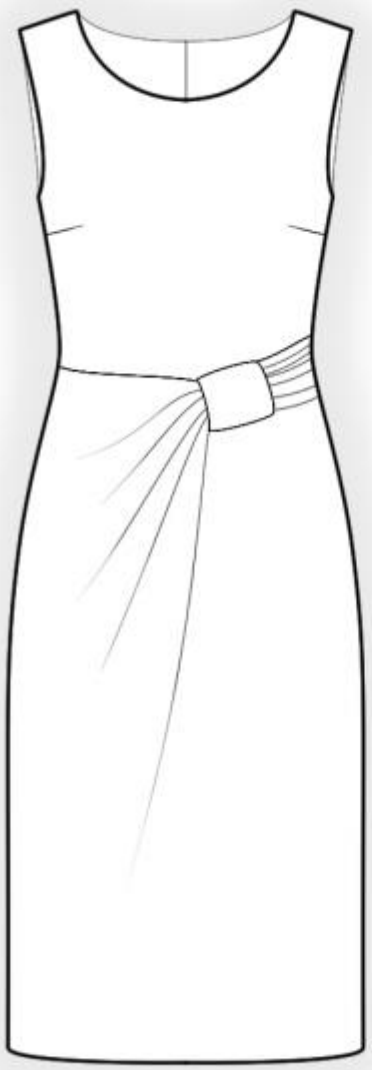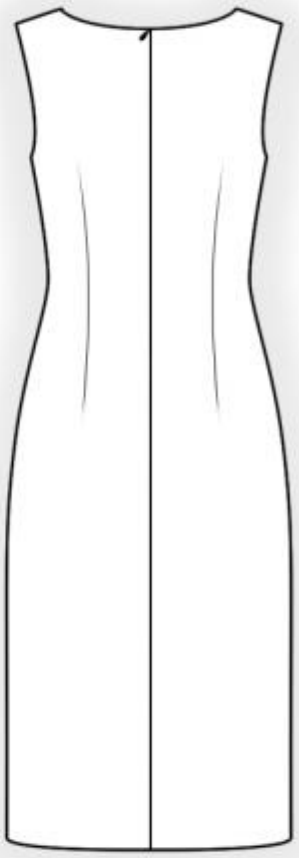
Technische Zeichnung: