Robe À Plis - Patron de couture #4404

Recommandations sur le tissu: bien drapés tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: fermeture éclair invisible, entoilage thermocollant.

Marges de couture: toutes les marges de couture 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe – 2 cm.

Note sur marges pour la couture:
- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:
Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:
Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.
Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:
1. Dos - 2 pièces
2. Devant supérieur — 1 pièce
3. Devant inférieur - 1 pièce
4. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
5. Parementure de l'encolure devant – 1 pièce

6. Décoration devant — 1 pièce
7. Bretelle — 1 pièce

Entoilage thermocollant:
1. Parementure d'encolure dos – 2 pièces
2. Parementure de l'encolure devant – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer l'entoilage aux parementures.

2. Coudre des pinces au dos, couper le côté intérieur de la pince en laissant 1 cm. Repassez la partie intérieure vers le centre.

3. Surjeter les bords centraux du dos séparément. Coudre la couture centrale du dos du marqueur de la fermeture à glissière jusqu'à l'ourlet, repasser la couture ouverte. Coudre une fermeture éclair.

4. Pliez la bretelle le long de la ligne marquée, endroit contre endroit et coudre deux bords. Tourner à droite et repasser.

5. Coudre les pinces sur les devants supérieurs, couper le côté intérieur de la pince en laissant 1 cm. Repassez la partie intérieure vers le centre.

6. Faire et faufiler les plis sur les parties inférieures du devant. Si nécessaire faire une coupe en partie entre les plis et la partie gauche. Faufiler les plis ensemble. Surjeter les surplus de couture des plis et de la partie gauche. Surjeter les marges de couture inférieure, centrale et supérieure de la pièce décorative. Tournez le surplus de couture supérieur vers l'intérieur et repassez. Épinglez la pièce sur le devant, endroit face à vous, jusqu'à la ligne marquée. Insérer la bretelle entre la pièce décorative et la devant, de manière à ce qu'il couvre les surplus de couture de la pièce décorative et les plis lorsqu'il est tourné vers le haut. Surpiquer la pièce décorative et la bretelle.
Pliez les pièces que vous venez de coudre vers le haut et alignez le bord supérieur de la bretelle avec le bord supérieur du devant inférieur. Coudre le devant supérieur au devant inférieur. Surjeter les marges de couture et repasser en haut. Faites des plis comme vous le souhaitez sur la pièce décorative et alignez-les avec la couture latérale. Coudre à la main le bord intérieur de la pièce aux surplus de couture des plis.

7. Cousez les coutures des épaules et les coutures latérales des dos et des devants, surjeter les coutures et repasser vers l'arrière.

8. Coupez ou utilisez du ruban de biais prêt à l'emploi, sa largeur doit être égale à 4 cm et la longueur doit être égale à la longueur de l'emmanchure + 5 cm. Plier le biais en deux dans le sens de la longueur à l'endroit et repasser. Épingler le biais au bord de l'emmanchure sur l'endroit et coudre. Faire de petites coupes dans les courbes. Pliez le ruban de biais sur l'envers et surpiquer sur la pièce principale le long de la couture. Repasser.

9. Coudre les coutures des épaules et les coutures latérales des parementures. Repasser la couture ouverte. Surjeter les bords centraux et le bord extérieur de la parementure. Épingler la parementure sur le vêtement, endroit contre endroit et coudre l'encolure. Faire de petites coupes dans les courbes. Tourner la parementure sur l'envers et redresser, repasser. Coudre les emmanchures en deux temps:coudre d'abord l'emmanchure devant puis coudre l'emmanchure dos. Faire de petites coupes dans les courbes, tourner à droite, repasser. Bâtir la parementure sur le vêtement le long du surplus de couture sur les bords latéraux. Coudre à la main la parementure au ruban de la fermeture éclair.

10. Surjeter le bord inférieur de la robe, repasser sur l'envers et surpiquer.
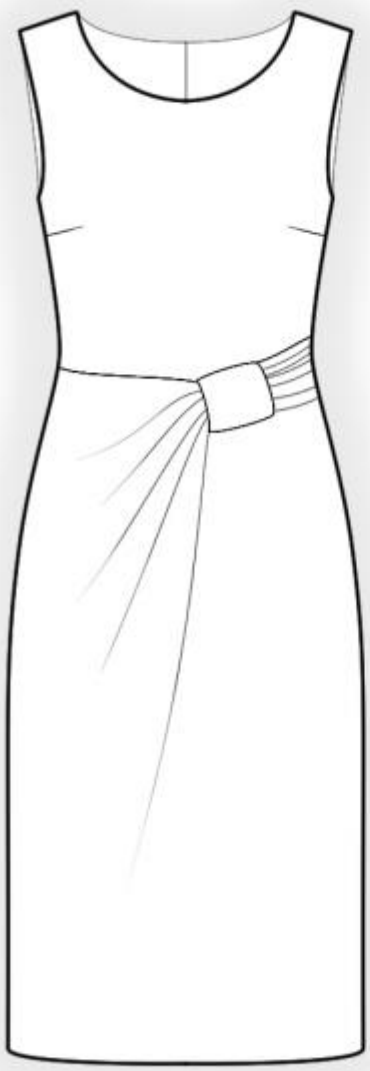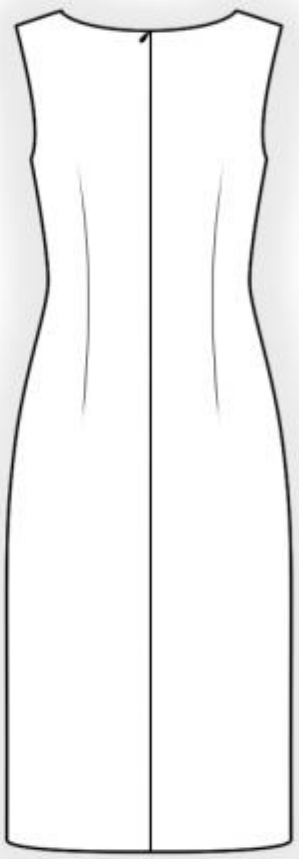
DESSIN TECHNIQUE: