Kleid Mit Diagonalem Abnäher - Schnittmuster #2558

Stoffempfehlungen: Natur-/Mischstoff, geeignet für Kleider.

Sie werden auch brauchen: das Vlies; unsichtbarer Reißverschluss.

Nahtzugaben: alle Nähte 1 cm; nahtzugabe für den saum des kleides – 3 cm.

Hinweis zur Nahttzugaben:
- Wenn das Muster einen doppelten Rand hat, sind die Nahtzugaben bereits enthalten. Falls nichts anderes angegeben ist, betragen Sie 1 cm.
- Hat das Schnittmuster nur einen Rand, wurden die Nahtzugaben NICHT berücksichtigt. Sie müssen beim Auslegen und den Details des Schnitts hinzugefügt werden.

Hinweis zu die benötigte Stoffmenge:
Achtung! Um die benötigte Stoffmenge zu ermitteln, die Schnitteile ausdrucken, zusammenkleben und auflegen. Dabei sind auch doppelte und asymmetrische Teile zu berücksichtigen.

ZUSCHNEIDEN:

Hinweis zum Zuschnitt:
Ein “Beim” auf den Schnittmustern bedeutet einen geraden Fadenverlauf. Legen Sie Ihre Teile dementsprechend aus. Einige Teile werden an der Kante geschnitten. Sie finden dazu Hinweise im Schnittmuster. Markieren Sie auf Ihrem Stoff alle Kerben und andere Merkmale des Designs des Schnittmusters wie Falten usw.
Achten Sie beim Nähen des Kleidungsstücks darauf, dass die Kerben übereinstimmen.

Hauptstoff:
1. Oberer Rückenteil - 2 Stück
2. Unterer Rückenteil - 2 Stück
3. Vorderteil - 2 Stück
4. Rückenbesatz – 2 Stück
5. Vorderer Besatz – 1 Stück
6. Taschenbeutel – 4 Stück

Das Vlies:
1. Rückenbesatz – 2 Stück
2. Vorderer Besatz – 1 Stück

ANLEITUNG:

1. Vlies auftragen.

2. Nähen Sie Abnäher an den oberen und unteren Rückenteilen, die innenseite zur mitte hin bügeln.

3. Nähen Sie das obere Rückenteil an das untere Rückenteil zu Vorderteil, die nahtzugaben nach hinten bügeln, versäubern.

4. Oberes Rückenteil an unteres Rückenteil nähen, Nahtzugaben nach oben bügeln und versäubern.

5. Stecken Sie die Taschenbeutel auf die rechte Seite des unteren Rückenteils und auf die rechte Seite des Vorderteils und nähen. Nahtzugaben versäubern. Den Diagonalabnäher nähen, gleichzeitig die Taschenbeutel nähen, die Nahtzugaben nach vorne bügeln und versäubern.

6. Versäubern mittlere hintere Kanten separat auf jedem Teil. Nähen hintere Mittelnaht von der Markierung für den Reißverschluss bis zur Unterkante, die Naht auseinander bügeln. Reißverschluss einnähen.

7. Die Mittelnaht am Vorderteil nähen, nach links bügeln, versäubern.

8. Schulternähte nähen, die Naht auseinander bügeln.

9. Die Schulter- und Seitenkanten des Vorder- und Rückenbesatzes nähen, die Naht auseinander bügeln. Den äußeren Rand versäubern. Besätze am Kleidungsstück feststecken rechts auf rechts und halsausschnitt nähen. Armloch in zwei Schritten nähen: zuerst das hintere Armloch und dann das vordere Armloch. In Nahtzugaben einclipsen, beleg wegklappen auf die linke Seite, glätten, bügeln. Von Hand entlang der Seitennähte und des Reißverschlussbandes an das Hauptteil nähen.

10. Nahtzugabe für den Saum versäubern, auf die linke seite bügeln und mit verdeckten Stichen nähen.
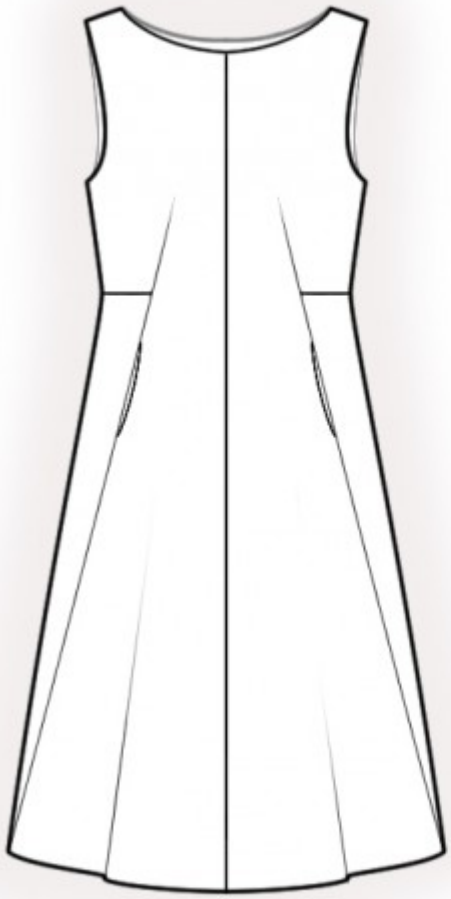
Technische Zeichnung: