Robe À Pince Diagonale - Patron de couture #2558

Recommandations sur le tissu: tissu naturel/mixte pour robes.

Vous aurez également besoin de: entoilage thermocollant; fermeture éclair invisible.

Marges de couture: toutes coutures 1 cm; marge de couture pour l'ourlet de la robe – 3 cm.

Note sur marges pour la couture:
- Si le patron a un contour double, alors les marges de couture sont incluses.
- Les marges de couture ne sont PAS incluses par défaut et doivent être rajoutée lors de la mise en place et de la coupe de votre patron (si celui ci a un contour simple).

Note sur le métrage de tissus nécessaire:
Attention ! La quantité de tissu nécessaire pour votre modèle n'est pas incluse. Il dépendra de la taille du patron sélectionné, la largeur et le design du tissu que vous prévoyez d'utiliser. Avant tout, imprimez votre patron et disposez la largeur du tissus que vous envisagez d'utiliser (généralement de 90 à 150 cm) afin de connaître le métrage de tissus nécessaire. N'oubliez pas de compter les pièces en double et les pièces en symétries.

Coupe:

Note sur le coupe:
Sur les pièces du patron « beam » signifie « droit fil ». Disposez vos pièces en conséquence. Certaines pièces doivent être coupées dans la pliure. Ceci est noté sur le patron de la pièce. Marquer tous les repères et autres signes tels que pinces, plis etc. sur vos tissus.
Lorsque vous assemblez vos pièces, faites attention aux repères, ils doivent coïncider.

Tissu principal:
1. Dos supérieur - 2 pièces
2. Dos inférieur - 2 pièces
3. Devant - 2 pièces
4. Parementure dos – 2 pièces
5. Parementure devant – 1 pièce
6. Sac de poche – 4 pièces

Entoilage thermocollant:
1. Parementure dos – 2 pièces
2. Parementure devant – 1 pièce

INSTRUCTIONS:

1. Appliquer un entoilage thermocollant.

2. Coudre des pinces sur les dos supérieurs et les dos inférieurs, repassez le côté intérieur vers le centre.

3. Coudre le dos supérieur au dos inférieur au devant, repasser les surplus de couture vers l'arrière, surjeter.

4. Coudre le dos supérieur au dos inférieur, repasser les surplus de couture vers le haut et surjeter.

5. Épinglez les sacs de poche sur le côté droit du dos inférieur et sur le côté droit du devant et coudre. Surjeter. Coudre la pince diagonale, coudre les pochettes en même temps, repasser les surplus de couture vers l'avant et surjeter.

6. Surjeter les bords centraux du dos séparément sur chaque pièce. Coudre la couture centrale du dos du marquage de la fermeture éclair au bord inférieur, repasser la couture à part. Coudre la fermeture éclair.

7. Coudre la couture centrale sur le devant, repasser les surplus de couture vers la gauche, surjeter.

8. Coudre les coutures des épaules, repasser la couture à part.

9. Coudre les bordures des épaules et les bords latéraux des parementures devant et dos, repasser la couture à part. Surjeter le bord extérieur. Epingler les parementures au vêtement endroit contre endroit et coudre l'encolure. Coudre l'emmanchure en deux étapes: d'abord l'emmanchure dos, puis l'emmanchure devant. Faire des coupes dans les marges de couture, plier la parmenture sur l'envers, redresser, repasser. Cousez à la main sur la pièce principale le long des coutures latérales et du ruban de fermeture à glissière.

10. Marge de couture pour ourlet surjeter, repasser sur l'envers et coudre avec des points cachés.
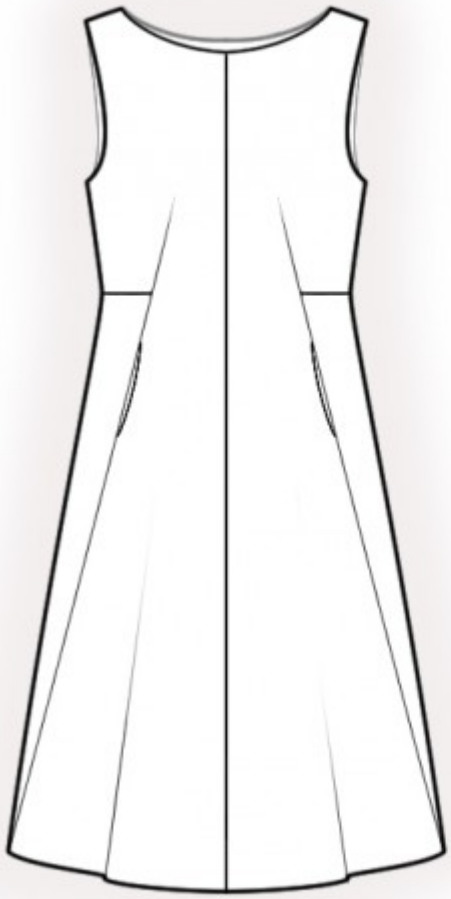
DESSIN TECHNIQUE: