Рекомендации по выбору ткани: плотные шелковые ткани из натуральных или искусственных волокон.

Вам необходимо: атлас; эластичная тесьма; готовая застежка с крючками и петлями.

Раскрой:

Из основной ткани:

1. Бретель - 4 детали

2. Боковая часть – 2 детали со сгибом

3. Боковая часть чашечки – 4 детали

4. Передняя часть чашечки – 2 детали со сгибом

5. Вставка переда - 2 детали со сгибом

Описание работы:

1. Бретели сложить попарно лицевыми сторонами внутрь и обтачать по длинным и одной короткой сторонам. Бретели вывернуть, приутюжить и отстрочить в край.

2. Стачать боковые и передние детали чашечек. Переднюю часть чашечки перегнуть на изнаночную сторону и обтачать по верхнему, переднему и нижнему срезам, вкладывая между деталями бретель. Чашечки вывернуть на лицевую сторону, выметать и приутюжить.

3. Сложить боковые части вдоль посередине и обтачать по длинной стороне, вывернуть и приутюжить. Притачать боковые части к чашечкам.

4. Вставки сложить лицевыми сторонами внутрь и стачать верхнюю и нижнюю стороны. Вставку вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать вставку к чашечкам. Отстрочить чашечки по нижней стороне швом 0. 5 см.

5. Вставить эластичную тесьму через открытые срезы боковых частей до разметки, закрепить и стянуть на нее ткань. Притачать к концам боковых частей детали застежки.

© Sewist Inc, 2016

6. Бюстгальтер примерить, отрегулировать длину бретелей и пришить их к боковой части.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК:

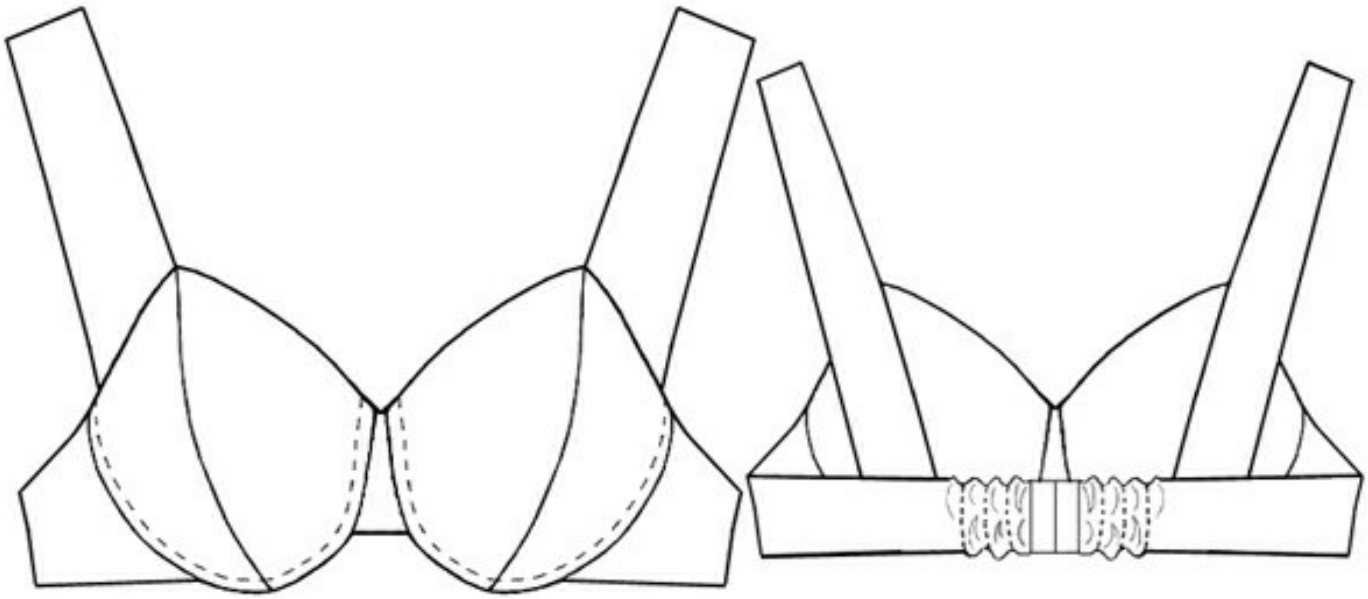

© Sewist Inc, 2016