Юбка С Кокеткой - Выкройка #2079

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся ткани из натуральных или смесовых волокон.

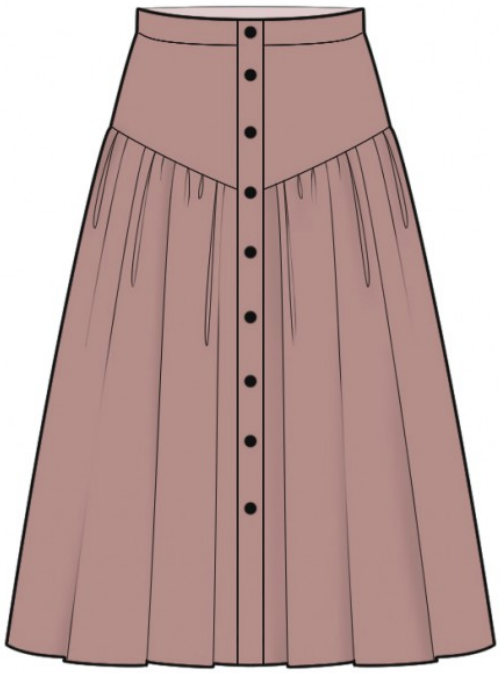

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 9 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Подгибка низа изделия 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Кокетка спинки – 1 деталь со сгибом
3. Переднее полотнище – 2 детали
4. Кокетка переда – 2 детали
5. Пояс – 1 деталь
6. Планка – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Пояс – 1 деталь
2. Планка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой пояс.

2. По верхнему срезу заднего полотнища проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к заднему полотнищу. Припуск обметать и заутюжить вверх.

3. По верхнему срезу переднего полотнища проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать кокетку к переднему полотнищу. Припуск обметать и заутюжить вверх.

4. Стачать и обметать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку.

5. Обметать нижний срез юбки, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

6. Планку сложить вдоль пополам и обтачать нижний угол. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии притачивания планки. Притачать внешнюю сторону планки к юбке. Припуск внутренней стороны подогнуть на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания верхней части.

7. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу юбки. Обтачать концы пояса, припуски на швы подрезать в углах и вывернуть. Подогнуть внутренний срез пояса и настрочить в шов притачивания. Приутюжить пояс в готовом виде.

8. Наметить и обметать петли. Пришить пуговицы.

Технический рисунок:



