Dress With Flared Skirt - Выкройка #2107

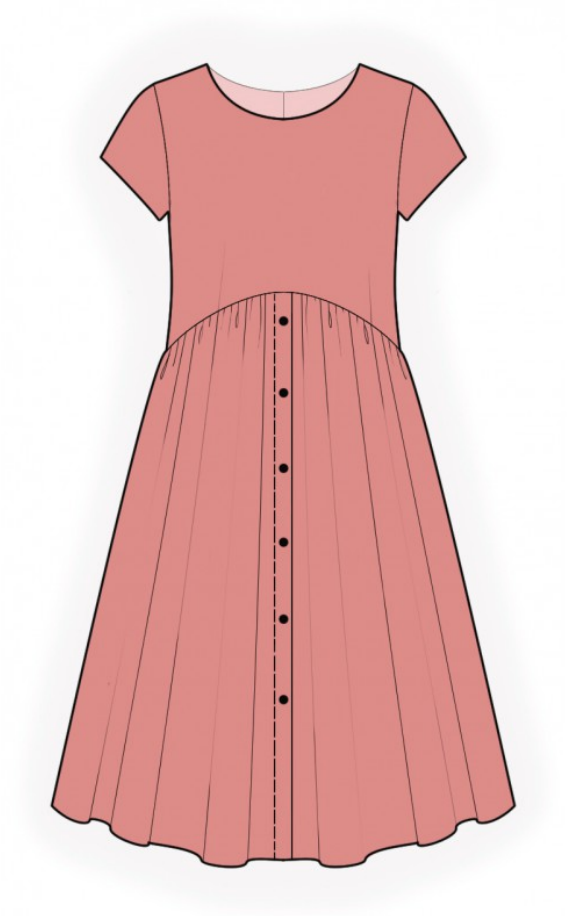

Recommendations on fabric: natural/mixed fabric suitable for dresses.

You will also need: 6 buttons.

Seam allowances: Seam allowance for hem of garment and hem of sleeve – 2 cm; other seams – 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Upper back - cut 2
2. Upper front - cut 1 on fold
3. Lower back – cut 2
4. Lower front – cut 2
5. Placket — cut 2
6. Sleeve – cut 2

Инструкции:

1. Fold the cut-on placket to the wrong side and press. Fold under the edge of the inner side of the placket and topstitch. Make buttonholes on right front. Place the right front piece over the left and secure along the upper edges of the plackets.

2. Stitch along the upper edges of the lower back and front pieces with loosened upper thread tension and gather fullness. Stitch the upper and lower parts together. Press towards top and serge. Sew center back seam. Serge the seam allowances and press towards left.

3. Sew side and shoulder seams, press towards the back and serge.

4. Cut or use ready-made bias tape, its width should equal 4 cm and length should equal the length of neckline + 6 cm. Fold bias tape in half lengthwise right side out and press. Pin bias tape to neckline from the right side and sew. Fold bias tape onto wrong side, clip into seam allowances and topstitch onto main piece along the fold. Press seam.

5. Sew sleeve seams, press towards back and serge. Sew sleeves into armholes, serge and press.

6. Fold and press the garment and sleeve hems twice to the wrong side at 1 cm and topstitch.

7. Sew on buttons on the left front.

Технический рисунок:

