
Short Knit Dress - Выкройка #2127

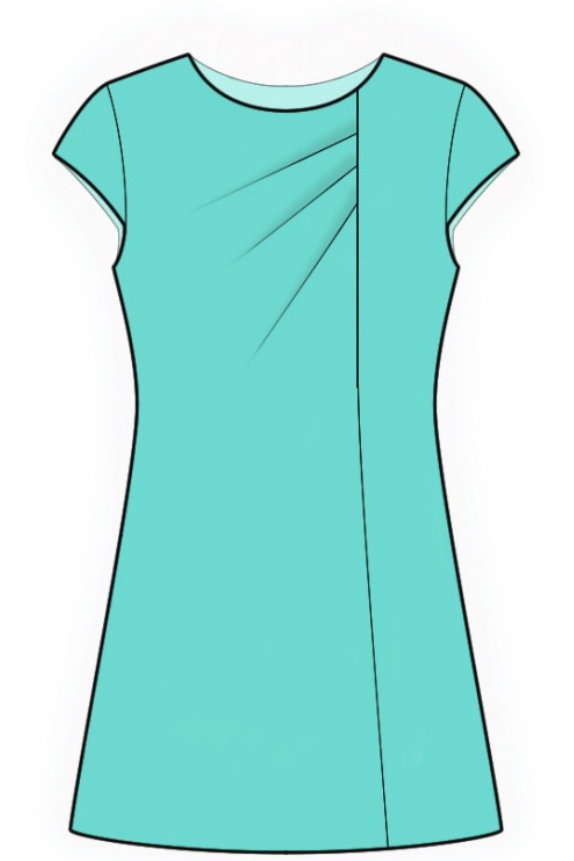

Recommendations on fabric: natural/mixed knit fabric of medium stretchiness.

Seam allowances: Seam allowance for hem of garment – 2.0 cm, other seams – 1 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Left back - cut 1
2. Right back - cut 1
3. Left front - cut 1
4. Right front - cut 1

Инструкции:

1. Sew side backs to center back, press towards side seam and serge.

2. Make and baste pleats on right front (fold bulk towards top). Sew side front to front, press towards side seam and serge.

3. Sew right shoulder seam, press towards the back and serge.

4. Cut or use ready-made bias tape, its width should equal 4 cm and length should equal the length of neckline + 5 cm. Fold bias tape in half lengthwise right side out and press. Pin bias tape to neckline from the right side and sew. Clip into seam allowances. Fold bias tape onto wrong side and topstitch onto main piece along the fold. Press seam.

5. Sew left shoulder seam, press towards the back and serge.

6. Sew side seams, press towards the back and serge.

7. Hem of sleeve serge, turn inside and topstitch. Sew sleeve into armhole. Serge.

8. Cut or use ready-made bias tape, its width should equal 4 cm and length should equal the length of lower armhole + 5 cm. Fold bias tape in half lengthwise right side out and press. Pin bias tape onto armhole edge from the right side and sew. Clip into seam allowances. Fold bias tape onto wrong side and topstitch onto main piece along the fold. Press seam.

9. Serge the lower edge of garment, turn inside and topstitch.

Технический рисунок:

