Курточка С Капюшоном - Выкройка #2159

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плащевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: разьемная молния; резиновая тесьма шириной 4 см, длиной на 4 см меньше длины планки низа.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Внешний припуск капюшона - 3 см, все остальные припуски – 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Полочка - 2 детали
2. Спинка - 1 деталь со сгибом
3. Планка борта – 4 детали
4. Планка низа - 1 деталь со сгибом
5. Планка рукава - 2 детали

6. Капюшон - 2 детали

Инструкции:

1. Стачать плечевые и боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

2. Планку низа сложить вдоль пополам лицевой стороной наружу и притачать к низу курточки, припуск обметать и заутюжить вверх. Продеть в планку резиновую тесьму и закрепить у края борта.

3. Притачать внешнюю планку к борту, припуск направить на планку. Притачать молнию к внешней планке. Внутреннюю планку наложить на внешнюю и обтачать уголки и борт строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии обтачивания. Отогнуть внутреннюю планку на изнаночную сторону. Припуск подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания. Проложить отделочную строчку вдоль борта на 1 см от молнии.

4. Планку рукава стачать в кольцо. Сложить вдоль пополам и приутюжить. Внешнюю сторону планки притачать к рукаву. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь настрочить в шов притачивания.

5. Стачать срез капюшона. Припуск обметать. Внешний срез капюшона подогнуть на 1 см, затем на 2 см и настрочить. Притачать капюшон к куртке. Припуск обметать, заутюжить в сторону спинки и полочки.
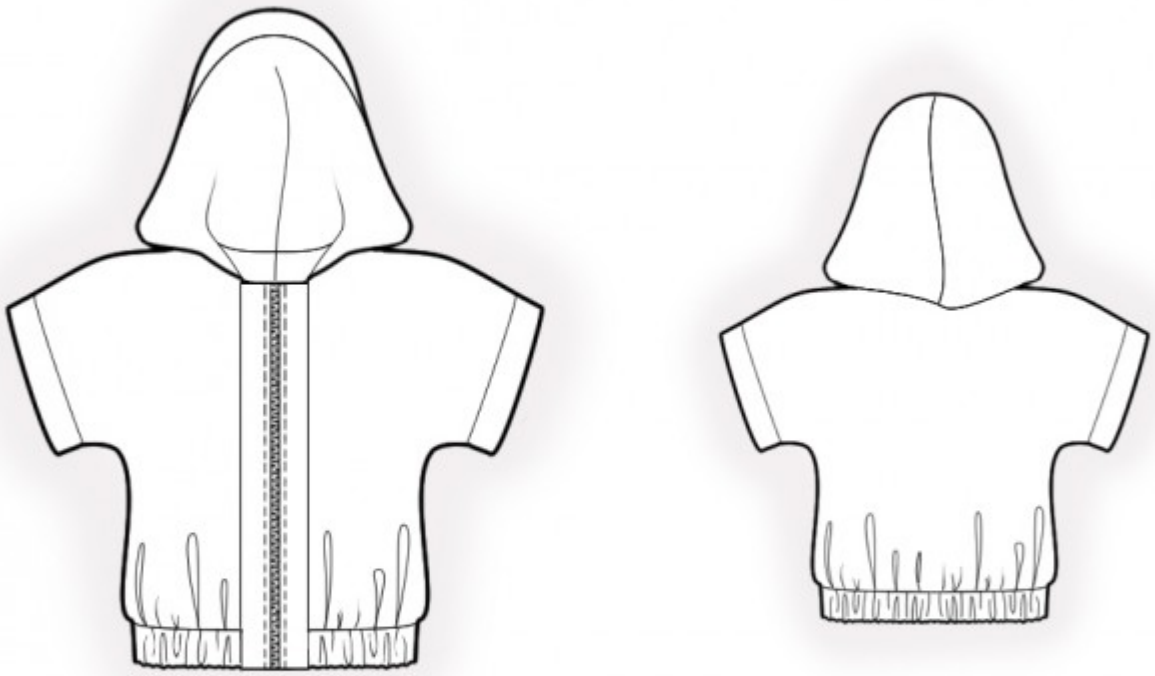
Технический рисунок: