Юбка Со Складками - Выкройка #2206

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу юбки 1.2 см. Все остальные швы 1 см.

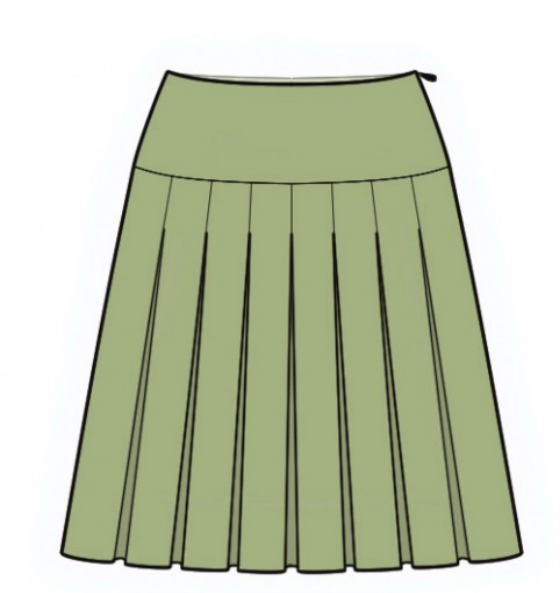

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Полотнище юбки - 2 детали со сгибом
2. Кокетка - 4 детали

Из клеевой прокладки:
1. Кокетка – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. На деталях полотнищ юбки заложить встречные складки. Застрочить складки на 7 см от верхнего среза.

3. Стачать полотнище юбки с кокеткой, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа, припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.

5. Стачать правый боковой шов внутренних кокеток, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить кокетку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на внутреннюю кокетку на расстоянии 0,2 см от шва обтачивания. Обтачки отогнуть на изнаночную сторону, приутюжить. Настрочить внутреннюю кокетку в шов притачивания внешней кокетки. Пришить припуски к тесьме застежки молнии.

6. Нижний срез юбки обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:



