Сарафан С Поясом - Выкройка #2213

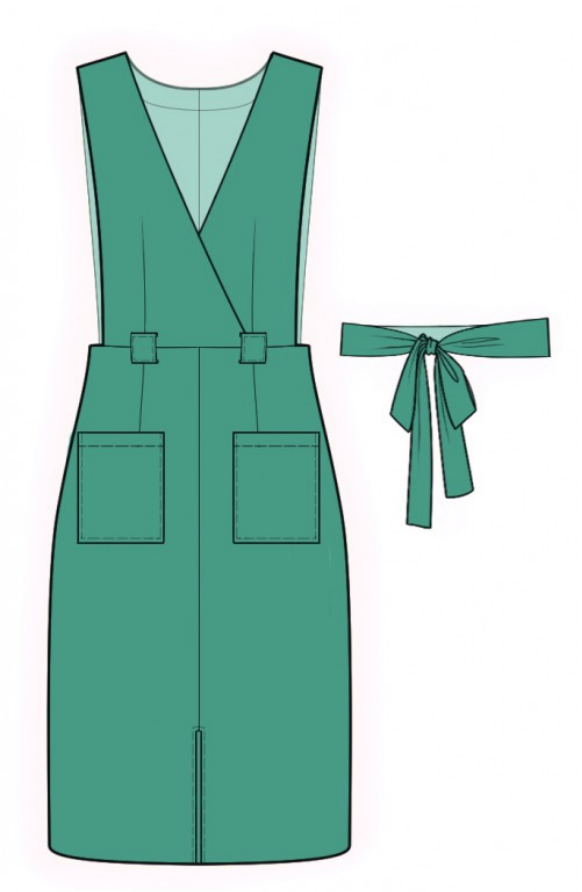

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 потайная молния; подкладочная ткань.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа – 2.0 см; верхний припуск кармана – 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Шлевка – 1 деталь

8. Пояс – 1 деталь
9. Карман – 2 детали

Из подкладочной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 2 детали
3. Пояс – 1 деталь

Детали подкладки верхней части кроятся за вычетом ширины обтачек горловины.

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать талиевые вытачки на верхней части спинки, заутюжить глубины к середине.

3. Стачать вытачки на верхней части полочки, глубины срезать до 1 см и заутюжить к середине.

4. Стачать плечевые срезы верхних частей. Припуски разутюжить.

5. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить.

6. Стачать вытачки на верхних частях подкладки. Глубины срезать до 1 см. Припуски заутюжить к центру. Притачать подкладку к обтачкам горловины, припуски заутюжить на обтачки. Сложить верх и подкладку лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и пройму. Припуски рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.

7. Обметать карман по контуру, подогнуть верхний припуск на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить на изнаночную сторону боковые и нижнюю стороны. Настрочить карман по разметке на нижнюю часть полочки.

8. Стачать вытачки на нижних частях полочки и спинки. Глубины заутюжить к центру. Обметать по отдельности средние срезы полочки. Стачать средний срез полочки от верха до метки разреза, припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.5 см от края. Стачать боковые срезы, припуски обметать и заутюжить на спинку.

9. Стачать вытачки на нижних частях подкладки полочки и спинки. Глубины заутюжить к центру.

10. Стачать боковые срезы подкладки, припуски обметать и заутюжить на спинку. Обметать нижний срез подкладки, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.

11. Сложить лицевыми сторонами внутрь нижнюю часть с подкладкой, вставляя между ними верхнюю часть сарафана. Припуск стачивания настрочить на подкладку на 0.2 – 0.3 см от края. Шов приутюжить.

12. Скрепить верх и подкладку по среднему срезу спинки. Обметать по отдельности средний срез спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски среднего шва разутюжить. Втачать застежку молнию.

13. Обметать один длинные срезы шлевки. Подвернуть внутрь обметанные края и настрочить по длинным сторонам. Разрезать шлевку на 4 детали. Настрочить шлевки на талии на уровне вытачек.

14. Припуски подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

15. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс, выправить и приутюжить. Зашить технологическое отверстие.

Технический рисунок:

