Платье С Басками - Выкройка #2261

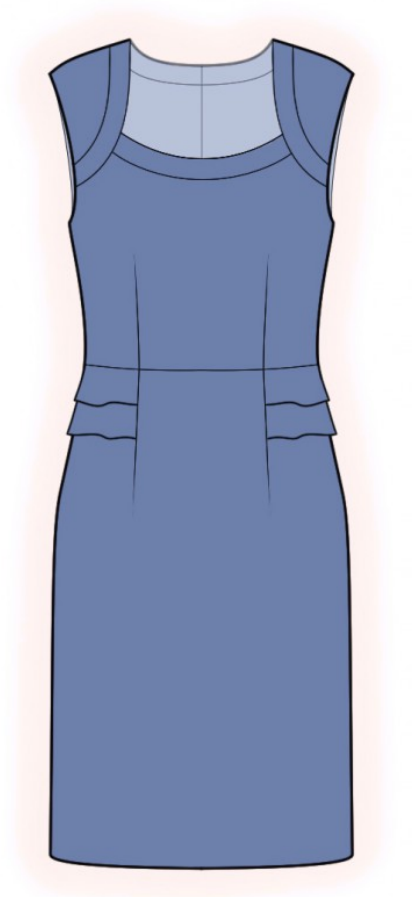

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния, клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Все швы – 1.0 см; припуск подгибки низа – 2.0 см; нижние припуски басок – 1.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки - 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины – 4 детали
6. Обтачка декольте – 2 детали
7. Верхняя баска – 2 детали

8. Нижняя баска – 2 детали
9. Рукав полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины – 2 детали
2. Обтачка декольте – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Обметать нижний срез внутренней обтачки. Сложить обтачки декольте лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжть. Притачать внешнюю обтачку к верхней части полочки, припуск заутюжить на обтачку. Припуск внутренней обтачки настрочить в шов притачивания внешней обтачки.

3. Стачать вытачки на верхней части спинки. Глубины заутюжить к центру. Притачать рукав полочки к верхней части спинки по плечевому срезу. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

4. Стачать вытачки на верхней части полочки. Глубины срезать оверлоком и заутюжить к середине.

5. Сложить обтачки горловины попарно, лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины, вкладывая верхнюю часть полочки. Припуски рассечь, обтачки выправить и приутюжить.

6. Притачать обтачку горловины к рукаву полочки и спинке. Припуск рассечь, обметать и заутюжить от горловины.

7. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

8. Стачать боковые срезы верхних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

9. Нижние срезы басок обметать, подогнуть внутрь и настрочить. Наложить верхнюю баску на нижнюю и скрепить по верхнему и боковым сторонам.

10. Стачать боковые срезы нижних частей. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

11. На нижних частях полочки и спинки рассечь вытачки не доходя до вершины 3-4 см. Стачать вытачки, вставляя баски. Обметать срезы вытачек, постепенно сходя на нет.

12. Стачать верхнюю и нижнюю части платья. Припуск заутюжить вверх и обметать.

13. Обметать средние срезы спинки по отдельности. Стачать средний срез спинки от метки молнии до метки разреза. Припуски разутюжить. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0.2 см от края. Втачать застежку молнию.

14. Припуск подгибки низа обметать, заутюжить внутрь и настрочить.

Технический рисунок:

