Платье С Горизонтальными Складками - Выкройка #2276

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкие плательные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

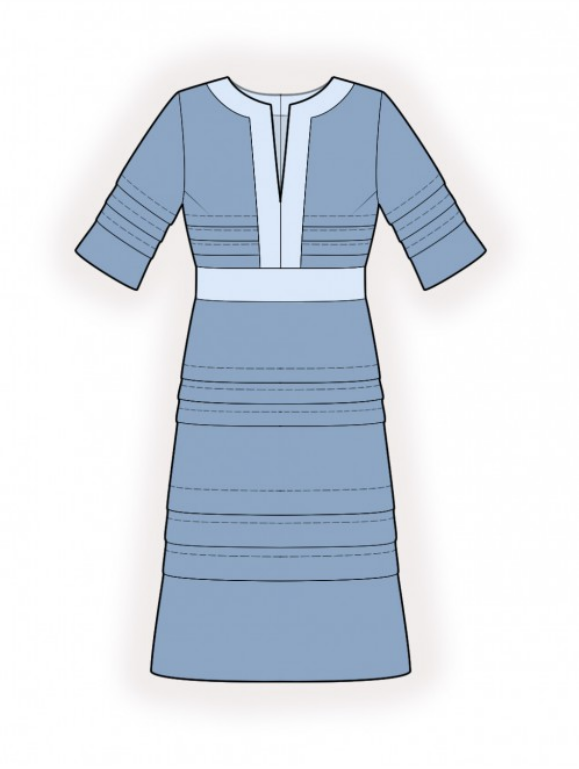

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия и низу рукава — 2.0 см, остальные швы 1 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки — 2 детали
3. Верхняя часть полочки — 2 детали
4. Нижняя часть полочки — 1 деталь со сгибом
5. Рукав — 2 детали

Из основной ткани 1:
1. Планка спинки — 2 детали
2. Пояс спинки — 2 детали
3. Пояс полочки — 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки — 4 детали
5. Обтачка полочки — 4 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки — 2 детали
2. Обтачка полочки — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Заложить и застрочить складки на верхней части спинки (глубины направлены наружу и вниз). Притачать планку спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на планку и обметать. Притачать обтачку горловины спинки к верхней части спинки, припуски заутюжить на обтачку. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.

3. Заложить и застрочить складки на нижней части спинки (глубины направлены наружу и вниз). Притачать нижнюю часть спинки к поясу, припуски заутюжить на пояс и обметать.

4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

5. Стачать вытачки на детали верхней части полочки, глубины заутюжить вверх. Заложить и застрочить складки на верхней части полочки (глубины направлены наружу и вниз). Притачать обтачку полочки к верхней части полочки, припуски заутюжить на обтачку. Стачать средний шов полочки от метки до низа, припуски разутюжить. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.

6. Заложить и застрочить складки на нижней части полочки (глубины направлены наружу и вниз). Притачать нижнюю часть полочки к поясу, припуски заутюжить на пояс и обметать.

7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые срезы и передний средний срез обтачек полочки от метки до низа, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину и вырез переда, припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Настрочить в шов притачивания внешней обтачки.

9. Заложить и застрочить складки на детали рукава (глубины направлены наружу и вниз). Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

10. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Подкроить из основной ткани 1 полоску для завязки, шириной 4 см требуемой длины. Заутюжить завязку вдоль по середине лицевой стороной наружу. Деталь развернуть, подогнуть срезы внутрь к линии середины, заутюжить снова. Настрочить на 0.1 см от края. Разрезать на две части. Пришить завязки к горловине.

Технический рисунок:

