Топ С Кокеткой - Выкройка #2288

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1 см. Припуск по низу изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 1 деталь со сгибом

Из основной ткани 1:
1. Кокетка спинки - 2 детали
2. Кокетка полочки - 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Кокетка спинки - 1 деталь
2. Кокетка полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать нагрудные вытачки на полочке, заутюжить глубины вверх.

3. Притачать кокетку спинки к спинке, припуски заутюжить на кокетку. Притачать кокетку полочки к полочке, припуски заутюжить на кокетку.

4. Стачать плечевые срезы, припуски разутюжить.

5. Стачать плечевые срезы внутренних кокеток, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить внутренние кокетки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и вырез полочки. Припуски рассечь, вывернуть кокетки на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль горловины отделочную строчку на 0.1 см от края. Настрочить внутренние кокетки в шов притачивания внешних.

6. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.

7. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
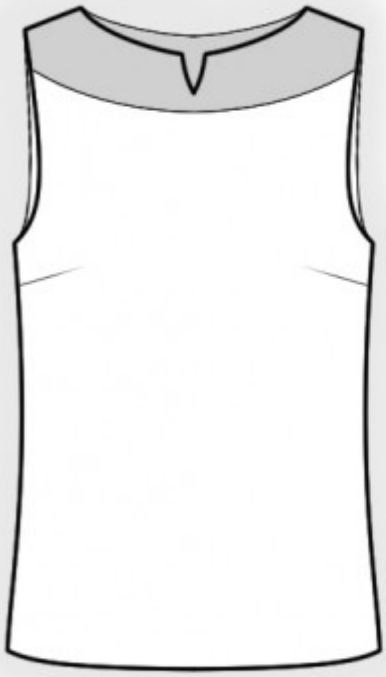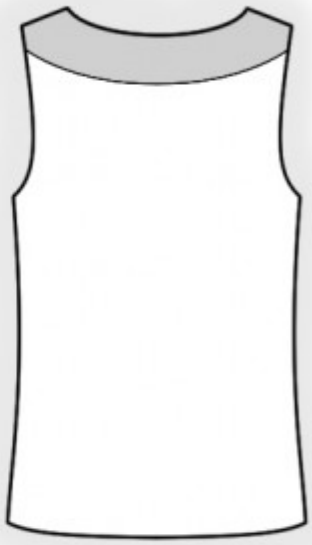
Технический рисунок: