# Сарафан С Карманами - Выкройка #2311

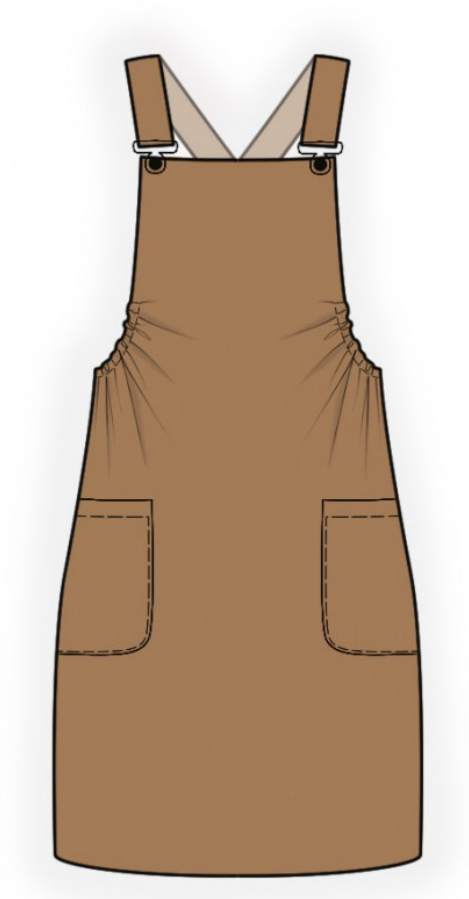

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон, костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; пряжка; 2 джинсовые пуговицы; резиновая тесьма шириной 1.5 см.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Срез переда лямки – 2 см; Припуск по верхнему срезу кармана – 2 см. Припуск по низу изделия – 2 см.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3. Лямка – 2 детали
4. Обтачка полочки - 1 деталь со сгибом
5. Обтачка спинки – 2 детали

6. Карман – 1 деталь

ИЗ КЛЕЕВОЙ:
1. Обтачка полочки - 1 деталь со сгибом
2. Обтачка спинки – 2 детали
3. Лямка – 2 детали

## Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Верхний припуск кармана обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить боковой и нижний припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на полочку согласно разметке и настрочить.

3. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить.

4. Стачать боковые срезы сарафана. Припуски обметать и разутюжить.

5. Сложить лямку вдоль пополам лицевой стороной внутрь и стачать по переднему и длинному срезу. Припуски подрезать, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

6. Стачать средний срез обтачек спинки. Припуски разутюжить. Стачать боковые срезы обтачек полочки и спинки. Припуски разутюжить. Обметать нижний срез обтачек.

7. Наложить обтачки лицевой стороной вниз на лицевую сторону полочки и спинки и обтачать по верхнему срезу, вставляя лямки. Припуски высечь, на уголках подрезать и отвернуть на изаночную сторону.

8. Между метками проложить строчку на 2 см от края, образуя кулиску. Продеть в кулиску резиновую тесьму и закрепить ее.

## Технический рисунок:

