
# Платье С Декоративной Юбкой - Выкройка #2340

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

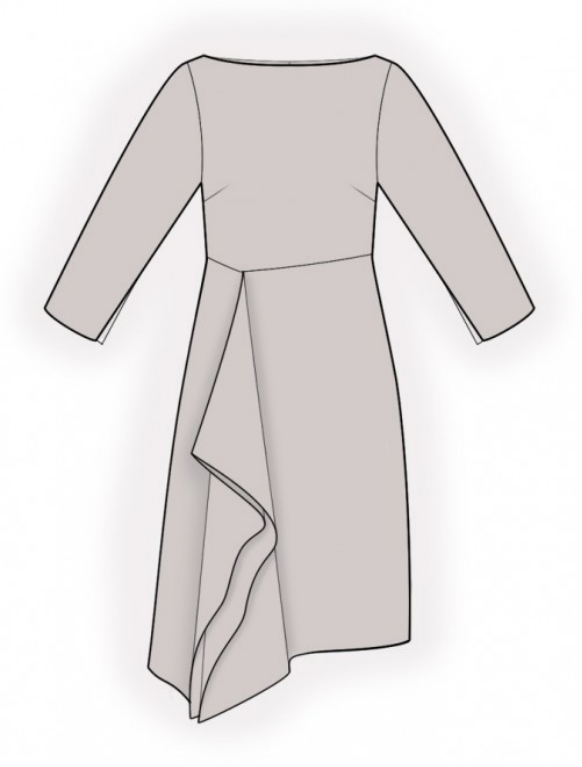

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск нижнего среза изделия – 1.5 см.

**О припусках на швы::**
*- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.*
*- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.*

**О требуемой длине ткани:**
*Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.*

## РАСКРОЙ:

**Обратите внимание при раскрое:**
*Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.*
*При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.*

Из основной ткани:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки - 1 деталь
4. Нижняя часть полочки правая – 1 деталь
5. Нижняя часть полочки левая - 1 деталь
6. Рукав – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

8. Обтачка горловины спинки – 2 детали
9. Обтачка рукава – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка рукава – 2 детали

Внимание! Надписи на лекалах выполнены с лицевой стороны!

## Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных - вверх.

3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку молнию.

5. Стачать верхнюю и нижнюю правую части полочки до метки, припуски у метки рассечь, заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю левую части полочки, одновременно стачивая нижние правую и левую части. Припуски заутюжить вверх и обметать.

6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки молнии.

8. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки, припуски разутюжить. Обметать по отдельности боковые стороны обтачки рукава и верхний срез. Стачать обтачку в кольцо от верхнего среза до метки, припуски разутюжить. Сложить обтачку с рукавом лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые стороны и нижний срез. Припуски в уголках высечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Пришить верхний срез обтачки к рукаву потайными стежками.

9. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## Технический рисунок:

