Платье С Широким Рукавом - Выкройка #2348

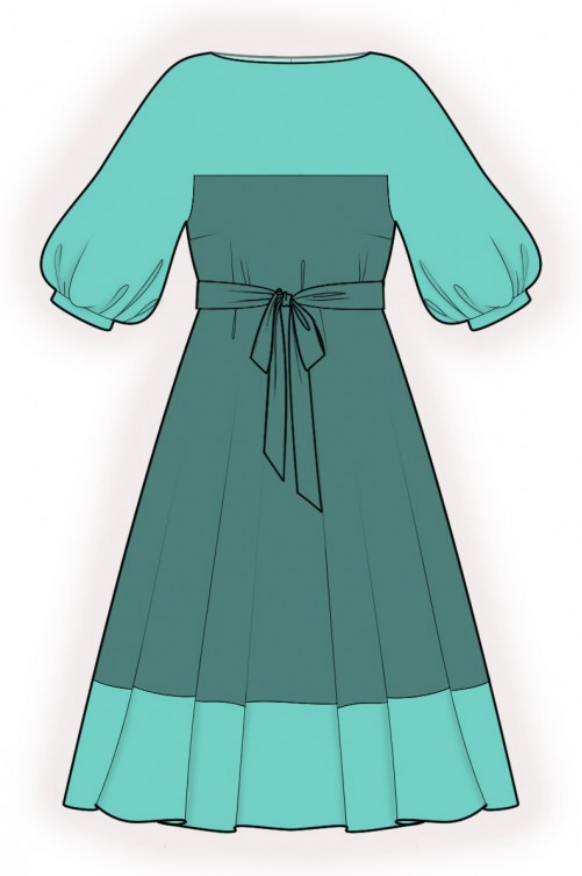

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или родственных цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; резиновая тесьма, шириной 2 см; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все припуски – 1.0 см. Припуск подгибки низа изделия – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Средняя часть спинки - 2 деталь
2. Нижняя часть спинки - 2 деталь
3. Средняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Пояс – 1 деталь

Из основной ткани 1:
1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки - 1 деталь со сгибом
3. Оборка спинки - 1 деталь со сгибом
4. Оборка полочки – 1 деталь со сгибом
5. Манжета - 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать талиевые и нагрудные вытачки на деталях спинки и полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных - вверх.

3. Притачать верхнюю часть спинки к средней части, рассекая в уголке. Припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки и обметать.

4. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски среднего шва разутюжить, приутюживая разрез. Втачать застежку молнию.

5. Притачать оборку спинки к нижней части спинки, заутюжить припуски вверх и обметать.

6. Притачать верхнюю часть полочки к средней части, рассекая в уголке. Припуски заутюжить вверх и обметать. Притачать оборку полочки к нижней части полочки, заутюжить припуски вверх и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки и обметать.

7. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить, обметать внешний срез. Сложить платье с обтачкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглениях рассечь, обтачку вывернуть на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к плечевым швам и тесьме застежки молнии.

9. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней манжеты, оставляя небольшое

отверстие. Продеть в манжету резиновую тесьму, закрепить, зашить отверстие.

10. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать, оставляя в длинной стороне отверстие для выворачивания. Вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Настрочить пояс по периметру на 0.1 см от края.

Технический рисунок:

