Платье-Сарафан - Выкройка #2466

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подкладочная ткань; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: Припуск на подгибку низа изделия – 3.0 см. Припуск вдоль среза шлицы – 6.0 см. Остальные швы – 1.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Верхняя центральная часть спинки - 4 детали
2. Нижняя центральная часть спинки - 2 детали
3. Боковая часть спинки - 2 детали
4. Боковая часть полочки - 2 детали
5. Верхняя центральная часть полочки - 2 детали
6. Нижняя центральная часть полочки - 1 деталь

Из подкладочной ткани:
1. Верхняя боковая часть спинки - 2 детали
2. Верхняя боковая часть полочки - 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Верхняя центральная часть спинки - 2 детали
2. Верхняя центральная часть полочки - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать верхнюю центральную и нижнюю центральную части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать. Стачать верхнюю центральную и нижнюю центральную части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

3. Стачать плечевые срезы на центральных частях спинки и полочки, припуски разутюжить. Стачать плечевые срезы на внутренних центральных частях спинки и полочки, припуски разутюжить. Обметать нижние срезы.

4. Сложить внешние и внутренние части центральных частей спинки и полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски на закруглении рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить.

5. Стачать боковые срезы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать боковые срезы подкладки, припуски заутюжить на спинку, обметать нижний срез. Сложить подкладку с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез проймы. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить подкладку с основным изделием по рельефным срезам и далее обрабатывать как одну деталь.

7. Стачать рельефные швы спинки и полочки, вкладывая боковые части между внешней и внутренней центральной частью. Припуски заутюжить к середине, обметать.

8. На левой части спинки вдоль вертикального среза шлицы срезать 5 см. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (6 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. Стачать средний срез спинки от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию.

9. Припуск нижнего среза изделия заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
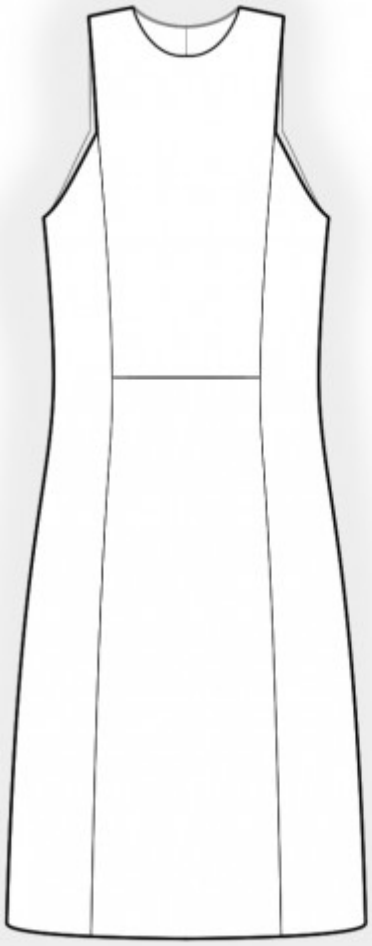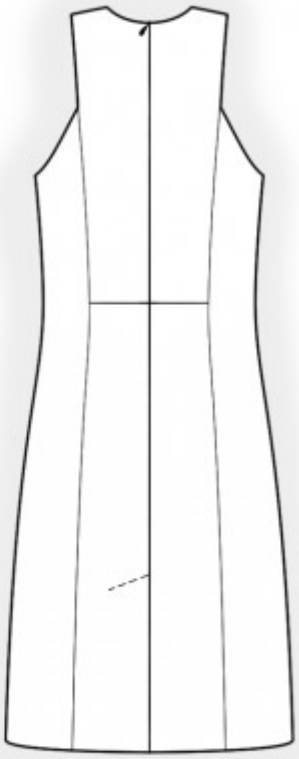
Технический рисунок: