Жакет С Отделкой По Борту - Выкройка #2469

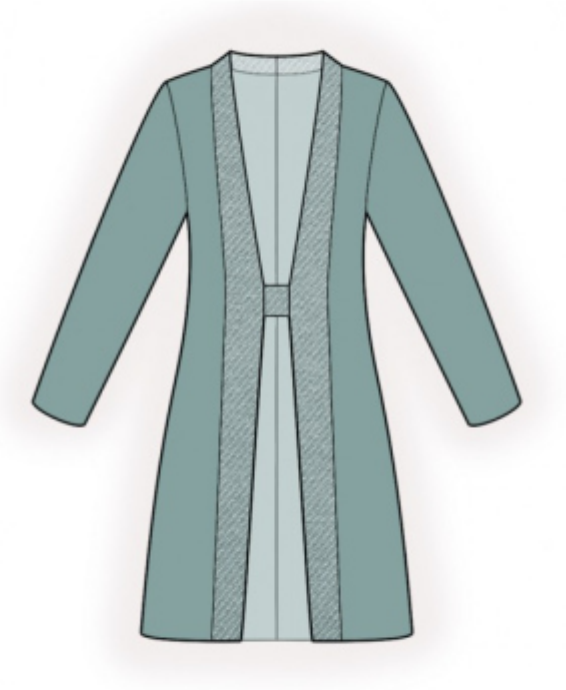

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон контрастных или сочетающихся цветов.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; подплечники; крючки пришивные.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа полочки, спинки и рукава - 3.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 2 детали
2. Боковая часть полочки – 2 детали
3. Рукав – 2 детали

Из основной ткани 1:

1. Центральная часть полочки – 4 детали
2. Перемычка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Перемычка – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины полочки проложить дополнительную клеевую кромку.

2. Стачать вытачку на спинке. Заутюжить глубину к середине. Стачать, обметать и разутюжить средний шов спинки.

3. Стачать плечевые и боковые швы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

4. Сложить перемычку по намеченной линии лицевой стороной внутрь и обтачать нижнюю и правую стороны. Припуски высечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

5. Стачать средний срез цельнокроеного воротника. Припуск разутюжить. Сложить лицевыми сторонами внутрь центральные части полочки и обтачать борт, воротник и нижний уголок, вкладывая перемычку необтачанной стороной (с левой стороны). Припуски рассечь, вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.

6. Притачать центральную часть к боковой части полочки, втачивая цельнокроеный воротник в спинку. Припуск обметать и заутюжить на боковую часть.

7. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.

8. Припуск подгибки низа и рукава обметать, подогнуть на изаночную сторону и настрочить.

9. Пришить крючки на перемычку. Пришить петли на центральную часть полочки.
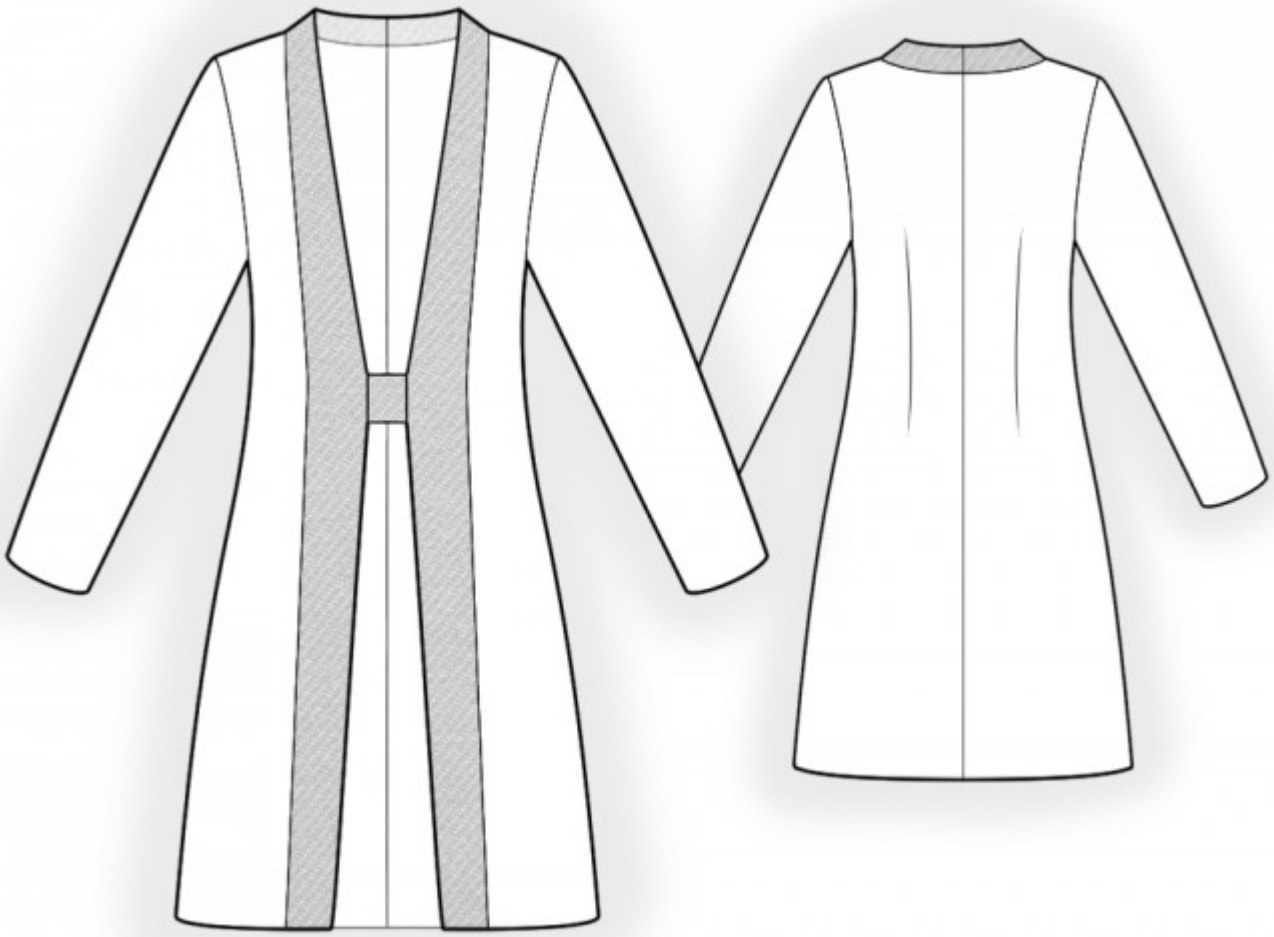
Технический рисунок: