Jacket With Trimming Along Center Front Edge - Выкройка #2469

Recommendations on fabric: natural/mixed suiting fabrics in contrasting or matching colours.

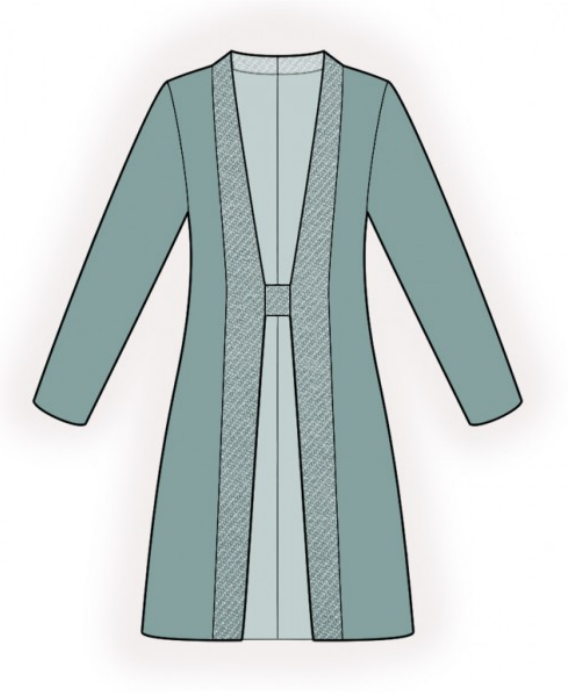

You will also need: fusible interfacing; shoulder pads; hooks and eyes.

Seam allowances: all seams 1 cm. Seam allowance for hem of front, back and sleeve - 3.0 cm.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Main fabric:
1. Back – cut 2
2. Side front – cut 2
3. Sleeve – cut 2

Main fabric 1:
1. Center front – cut 4
2. Strap – cut 1

Fusible interfacing:
1. Center front – cut 2
2. Strap – cut 1

Инструкции:

1. Apply fusible interfacing. Apply additional tape of fusible interfacing along front neckline.

2. Sew dart on back. Press bulk towards center. Sew, serge and press apart center back seam.

3. Sew shoulder and side seams. Serge seams and press towards back.

4. Fold the strap along the marked line, right sides together, and sew the lower edge and the right edge. Trim seam allowances, turn right side out and press.

5. Sew center edge of one-piece collar. Press the seam allowances apart. Pin center fronts together, right sides together, insert the raw edge of the strap (on the left side), and sew center front, collar and the lower corner. Clip seam allowances, turn right side out and press.

6. Sew center front to side front, sewing the one-piece collar into the back neckline at the same time. Serge and press towards the side piece.

7. Sew sleeve seam. Serge and press towards back. Sew sleeves into armholes matching notches, adjusting ease along upper side of sleeve cap. Sew shoulder pads.

8. Serge the seam allowances for hem of garment and hem of sleeve, fold under onto wrong side and topstitch.

9. Sew hooks onto strap. Sew on button loops onto center front.

Технический рисунок:

