Асимметричная Юбка - Выкройка #2593

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: хорошо драпирующиеся юбочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 1 пуговица; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск по нижним срезам – 1.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Заднее полотнище – 1 деталь со сгибом
2. Переднее правое полотнище – 1 деталь
3. Переднее левое полотнище – 1 деталь
4. Переднее центральное полотнище – 1 деталь
5. Пояс – 1 деталь

ИЗ КЛЕЕВОЙ:
1. Пояс – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на детали заднего полотнища, глубины заутюжить к серединам деталей.

3. Стачать рельефные срезы переда. Припуски обметать и заутюжить к центру.

4. Обметать по отдельности левые боковые срезы. Стачать левый боковой шов от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию. Стачать правый боковой шов, припуски заутюжить на заднее полотнище и обметать.

5. Сложить пояс вдоль по середине, лицевой стороной внутрь и обтачать короткую сторону и выступ. Строчку начинать строго у размеченной линии притачивания пояса к юбке. У метки припуски надсечь, пояс вывернуть на лицевую сторону и приутюжить. Притачать внешнюю сторону пояса к верхнему срезу, внутреннюю сторону подвернуть и настрочить в шов притачивания.

6. Обметать припуск нижнего среза, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить. Так же можно обработать срез швом американка, для этого необходимо срезать припуск до 0.5 см.

7. Обметать петлю на поясе. Пришить пуговицу.
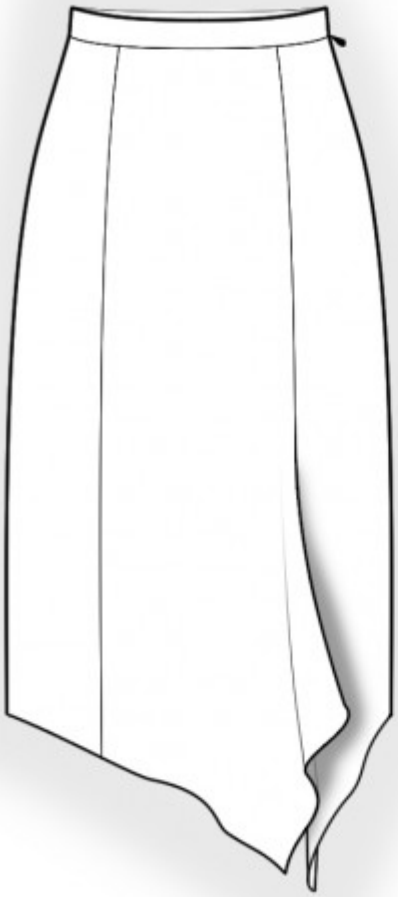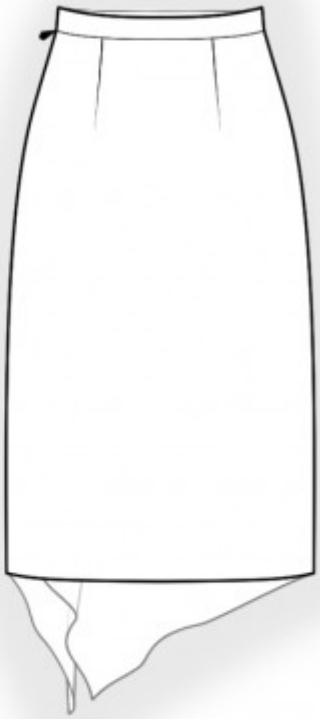
Технический рисунок: