Юбка С Широким Поясом - Выкройка #2641

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: тонкие мягкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка, потайная молния, 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа – 2 см.

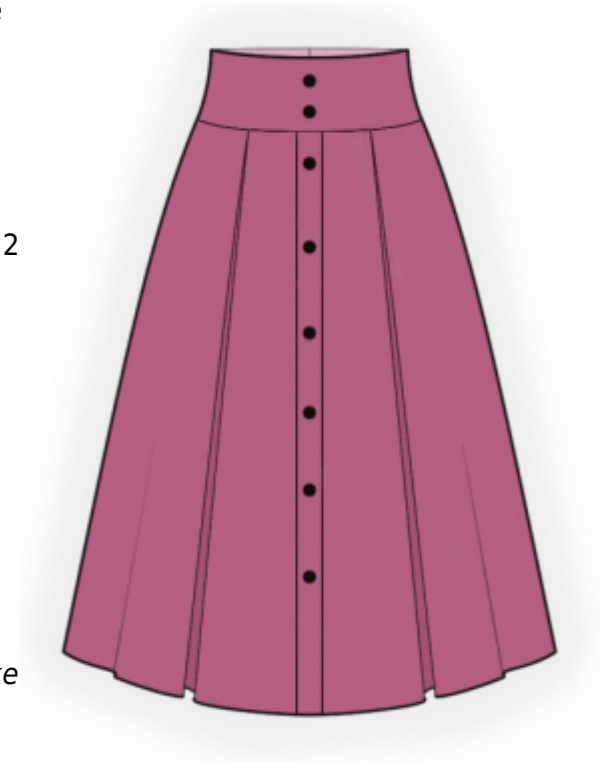

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Заднее полотнище – 2 детали
2. Переднее полотнище – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка переда - 2 детали
4. Кокетка спинки – 4 детали
5. Планка – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Кокетка спинки – 2 детали
2. Кокетка переда - 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Заложить и закрепить встречную складку на заднем полотнище юбки. Притачать кокетку спинки к заднему полотнищу, припуски заутюжить вверх.

3. Обметать средние срезы заднего полотнища отдельно на каждой детали. Стачать средний шов от метки застежки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

4. Заложить и закрепить встречную складку на переднем полотнище юбки.
Длинные срезы планки подогнуть внутрь и приутюжить. Наложить планку на юбку и настрочить по разметке. Притачать кокетку переда к переднему полотнищу, припуски заутюжить вверх.

5. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать боковые срезы внутренних кокеток, припуски разутюжить. Обметать нижний срез. Сложить кокетку с юбкой лицевыми сторонами внутрь и обтачать верхний срез. Припуски настрочить на кокетку на расстоянии 0.2 см от шва обтачивания. Отогнуть кокетку на изнанку, приутюжить. Подогнуть средние срезы и пришить к тесьме застежки молнии. Настрочить кокетку в шов притачивания внешней кокетки.

7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

8. Пришить отделочные пуговицы на планку и кокетку переда.
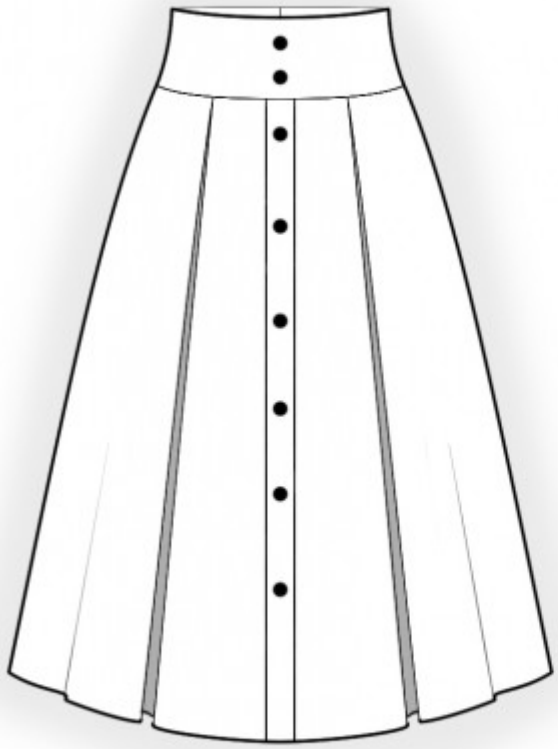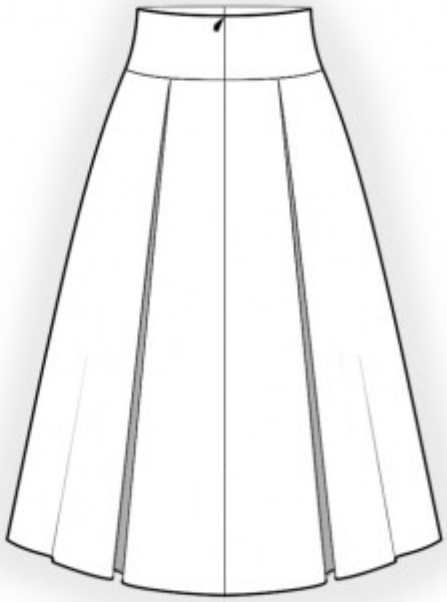
Технический рисунок: