Блузка Без Рукавов - Выкройка #2648

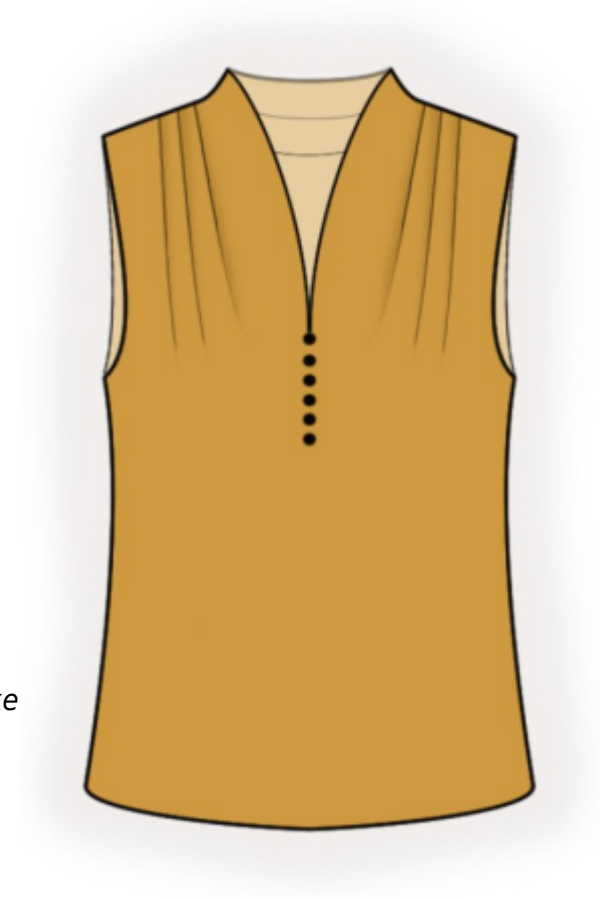

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 1.5 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Стойка – 2 детали
4. Обтачка горловины полочки – 1 деталь со сгибом
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Стойка - 1 деталь
1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь со сгибом
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Втачать в горловину спинки внешнюю стойку, заутюжить припуски вверх.

3. На плечевых срезах полочки заложить и закрепить складки (глубины направлены к середине). Стачать плечевые срезы, припуски на закруглении рассечь, заутюжить на спинку, обметать.

4. Втачать внутреннюю стойку в горловину обтачки спинки, заутюжить припуски вверх. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски рассечь и разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачки на лицевую сторону основного изделия и обтачать вырез горловины переда и стойку. Припуски на горловине полочки срезать до 1 см, у метки переходя на нет, на закруглениях рассечь. Отвернуть обтачки на изнаночную сторону, приутюжить, скрепить с плечевыми швами. Скрепить между собой швы втачивания стоек.

5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 4см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку, обметать.

7. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

7. Пришить декоративные пуговицы на полочке.
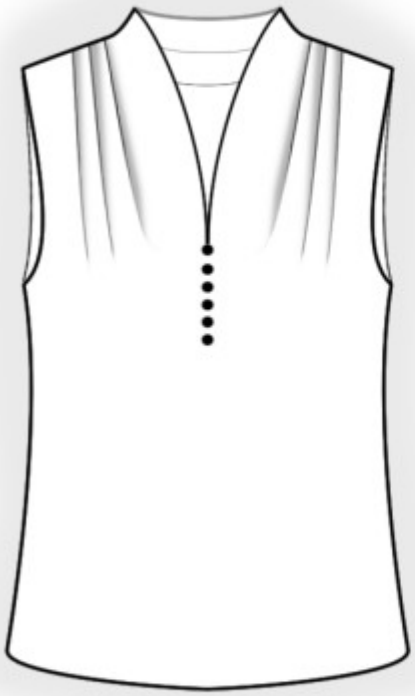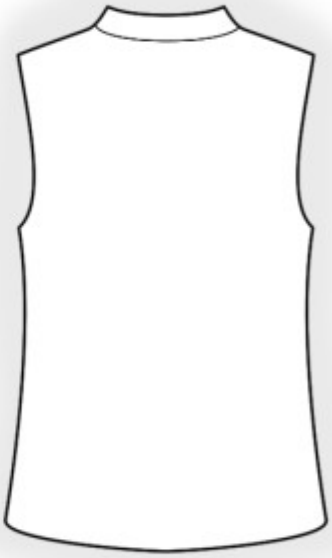
Технический рисунок: