Футболка С Кокеткой - Выкройка #2677

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: мягкий трикотаж средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

А также вам понадобится: трикотажная клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1.0 см; припуск низа изделия и рукава 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

О работе с эластичными тканями:
Детали выкройки из трикотажа стачиваются специальным эластичным швом или швом зигзаг. Припуск на подгибку низа может быть настрочен двойной иглой для сохранения эластичности. Детали также можно стачать при помощи оверлока. При стачивании оверлоком, пожалуйста, обрежьте припуски на швы до ширины 0.6 - 0.8 см.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом

2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Кокетка – 2 детали
4. Планка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Из клеевой прокладки:
1. Планка – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

Инструкции:

1. Сложить планки вдоль пополам лицевой стороной наружу. Наложить уголок правой планки на левый и скрепить детали вдоль нижнего среза.

2. Сложить кокетку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить сгиб. Скрепить стороны кокетки по срезу проймы.

3. Притачать кокетки к полочке, вставляя планки и рассекая припуск в уголке. Припуск обметать, заутюжить вниз. Проложить отделочную строчку вдоль шва на 0.5 см.

4. Обметать внешний срез обтачки горловины спинки. Наложить обтачку горловины на спинку и обтачать срез горловины точно до размеченной линии плечевого шва. Припуски рассечь, обтачку отвернуть на изнаночную сторону и приутюжить.

5. Стачать плечевые срезы, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой, припуски заутюжить на спинку и обметать.

6. Стачать боковые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

7. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

8. Припуск подгибки низа и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
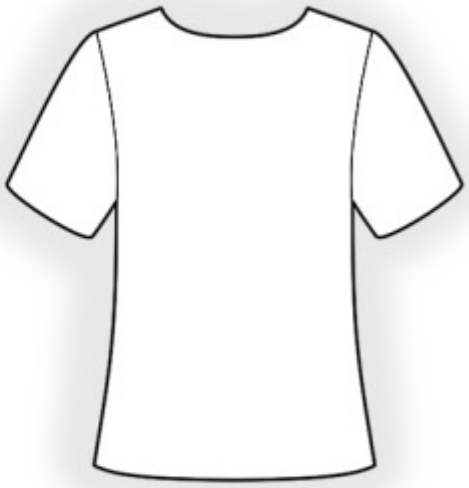
Технический рисунок: