
Топ С V-Образной Кокеткой - Выкройка #2718

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

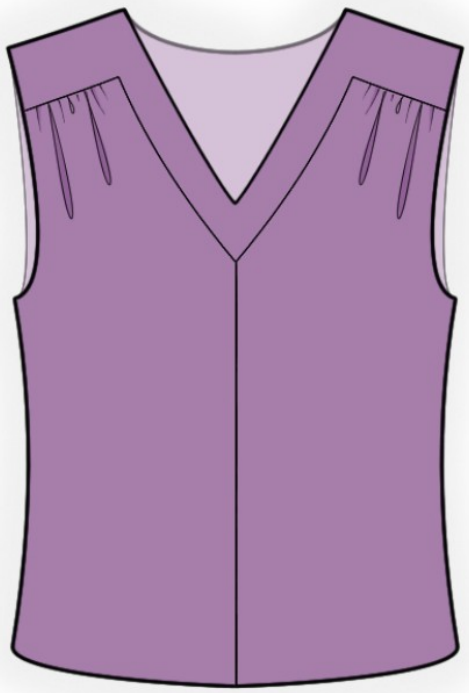

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: припуск по низу изделия – 2 см. Остальные припуски - 1.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Кокетка полочки – 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Кокетка полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать деталь кокетки клеевой прокладкой.

2. Сложить детали кокетки лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить.

3. По верхнему срезу полочки проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Стачать средний шов полочки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Притачать кокетку к полочке, рассекая в уголках, заутюжить припуски на полочку и обметать.

4. Стачать плечевые швы (плечевой срез спинки длиннее плечевого среза полочки на ширину припуска), припуски заутюжить на спинку и обметать. Подкроить косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины спинки + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны, выпуская хвосты, и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, швы надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной равной длине проймы + 4 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и притачать, бейку отогнуть на изнаночную сторону и настрочить вдоль сгиба на основную деталь.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Технический рисунок:



