
Сарафан С Накладными Карманами - Выкройка #2852

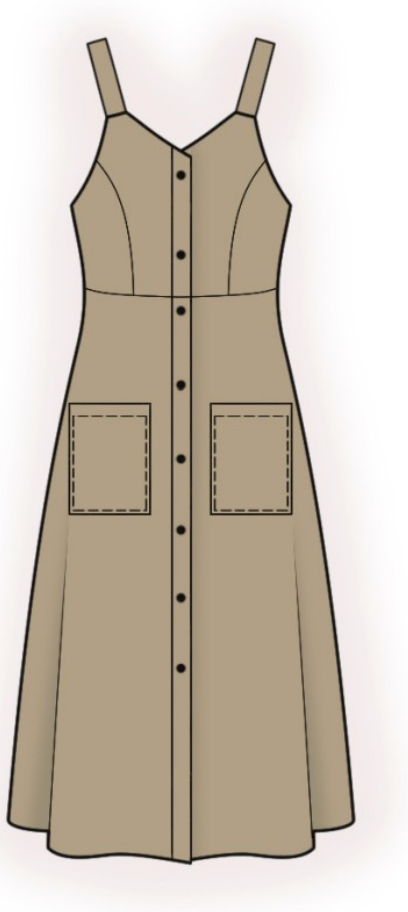

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 8 пуговиц.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск по верхнему срезу кармана – 2 см; припуск на подгибку низа изделия — 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки - 1 деталь
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки - 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки - 2 детали
6. Карман — 2 детали

7. Обтачка полочки — 2 детали
8. Обтачка спинки — 1 деталь
9. Бретель — 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка полочки — 2 детали
2. Обтачка спинки — 1 деталь
3. Бретель — 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать средний шов нижней части спинки, заутюжить припуски к середине, обметать.

3. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, заутюжить припуски вверх, обметать.

4. Стачать рельефные швы верхней части полочки, заутюжить припуски к середине, обметать.

5. Обметать верхний припуск кармана, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Обметать срезы кармана, заутюжить припуски на изнаночную сторону. Наложить карманы по разметке на нижнюю часть полочки и настрочить.

6. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, заутюжить припуски вверх, обметать.

7. Стачать боковые швы изделия, припуски заутюжить на спинку и обметать.

8. Сложить бретель вдоль по середине лицевой стороной внутрь и стачать по длинному срезу. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

9. Стачать боковые срезы обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Притачать обтачки полочки к цельнокроеной планке полочки, припуски обметать, одновременно обметывая внутренний срез планки. Наложить обтачку на изделие лицевой стороной вниз и обтачать верхний срез, вставляя спереди между деталями бретель. Припуски рассечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по боковым швам.

10. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

11. Обметать петли на правой полочке, на левой полочке пришить пуговицы.

12. Сарафан надеть, отрегулировать длину бретелей. Обметать нижние срезы и закрепить их на спинке.

Технический рисунок:

