Блузка С Запахом - Выкройка #4787

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: 2 пуговицы, кружевная отделка шириной 2-3 см (примерная длина указана на лекале полочки).

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы – 1 см. Припуск подгибки низа изделия и низа рукава – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка - 1 деталь со сгибом
2. Полочка - 2 детали
3. Рукав – 2 детали
4. Пояс – 2 детали

Инструкции:

1. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

2. Сложить деталь пояса вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и короткой стороне. Припуски в углах подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить и приутюжить.

3. Стачать боковые срезы, вставляя в левый боковой шов одну из частей пояса, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Подкроить по косой полоску шириной 3 см и длиной 5 см. Сложить полоску вдоль пополам и проложить строчку на 0.3 от сгиба. Припуски подрезать, вывернуть деталь на лицевую сторону. Отрегулировать длину петли.

5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине бортов и горловины спинки + 6 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом борта с лицевой стороны и притачать, вставляя правую часть пояса, руликовую петлю и кружевную отделку. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски на закруглении надсечь и настрочить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

6. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на заднюю часть и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки. Припуски приутюжить и обметать.

7. Нижний срез изделия и рукава подогнуть на 1 см, затем еще на 1 см и настрочить.

8. На левой полочке обметать петлю, соответственно ей пришить потайную пуговицу. Пришить пуговицу для руликовой петли.
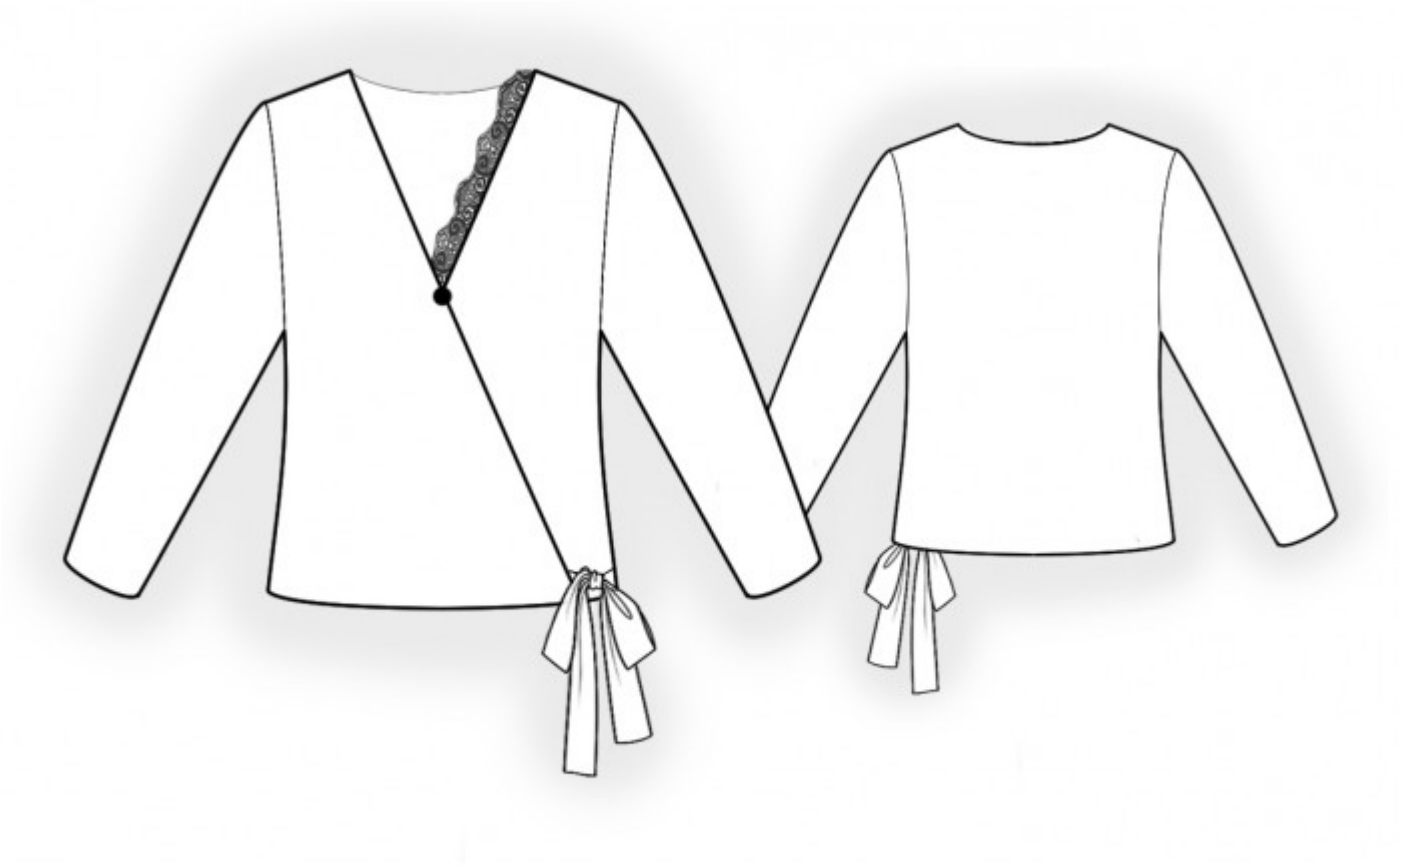
Технический рисунок: