Платье С Кулиской - Выкройка #4880

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; 5 пуговиц; декоративный шнурок.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия и низа рукава – 2 см. Припуск вдоль верхнего среза кармана – 2 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Спинка – 1 деталь
2. Полочка - 1 деталь со сгибом
3 Планка спинки – 2 детали
4. Планка полочки – 4 детали
5. Рукав – 2 детали

6. Карман – 2 детали
7. Кулиска – 1 деталь
8. Пата рукава - 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Планка спинки – 1 деталь
2. Планка полочки – 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Обметать нижний срез и прямой вертикальный срез кармана. Верхний срез подогнуть дважды на 1 см и настрочить на полочку. Подогнуть обметанные срезы и приутюжить. Наложить карман по разметке и настрочить, скрепить по боковому срезу.

3. Проложить по плечевому срезу полочки между метками строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку. Стачать плечевой срез, припуски заутюжить на спинку и обметать.

4. Стачать плечевые срезы планок, припуски разутюжить. Сложить детали планок лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне. Припуски на закруглениях рассечь, вывернуть планку на лицевую сторону, приутюжить. Наложить правую планку на левую и скрепить по нижнему срезу. Притачать внешние планки к лицевой стороне полочки по длинным срезам и горловине, не доходя до низа на 1 см. Подвернуть открытый срез внутренней планки и настрочить в шов втачивания. Припуск полочки рассечь в уголках, не доходя до строчки на 1 мм. Концы планок заправить внутрь и стачать, закрепляя нижний срез.

5. Сложить паты вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по длинному и короткому срезам. Вывернуть на лицевую сторону, подрезая припуски в уголках, выправить и приутюжить. Обметать открытый короткий срез. Настрочить паты по разметке на изнаночную сторону рукавов.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Обметать петли под шнурок на полочке.

7. Заутюжить внутрь припуски кулиски. Настрочить короткие припуски. Наложить кулиску на изнаночную сторону платья и настрочить по намеченным линиям.

8. Стачать шов рукава. Припуск обметать и заутюжить на заднюю часть.

9. Низ изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

10. На правой планке обметать петли. Обметать петли на патах. Пришить пуговицы. Продеть шнурок.
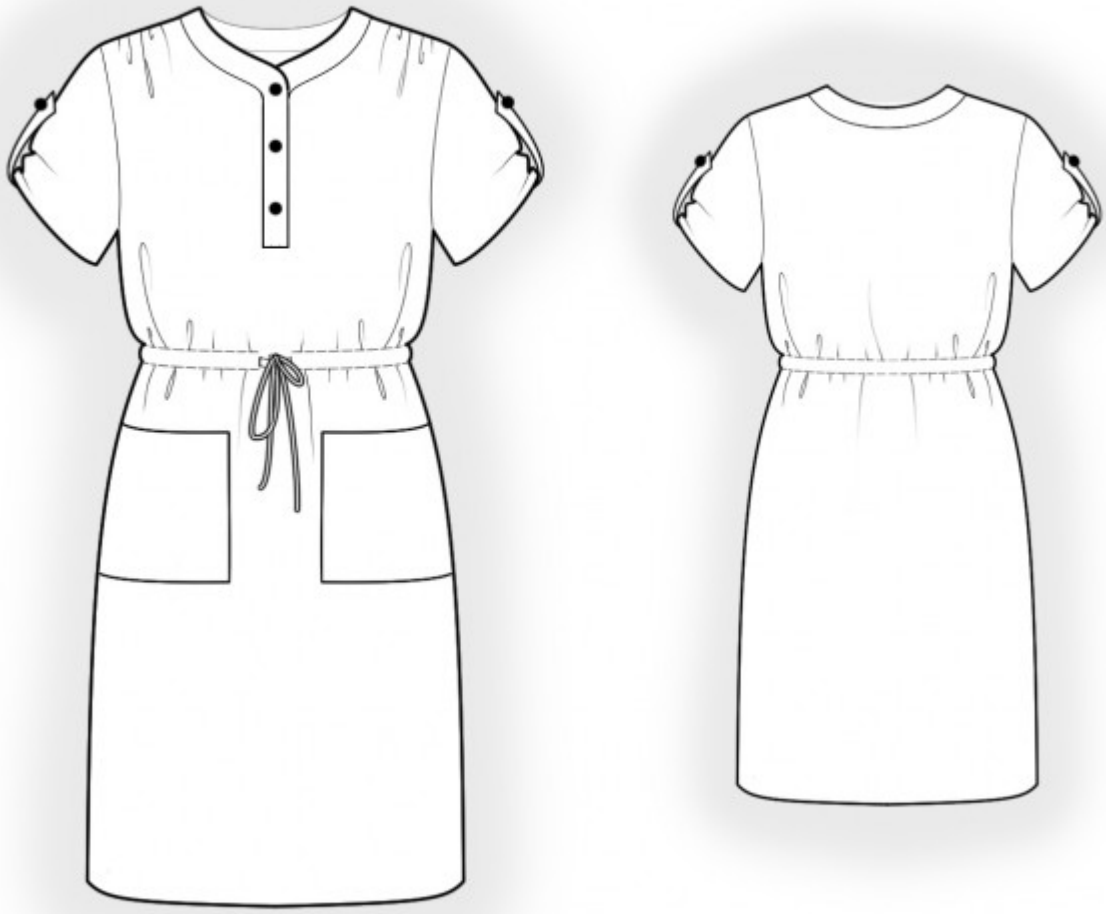
Технический рисунок: