Платье С Пышным Рукавом - Выкройка #4924

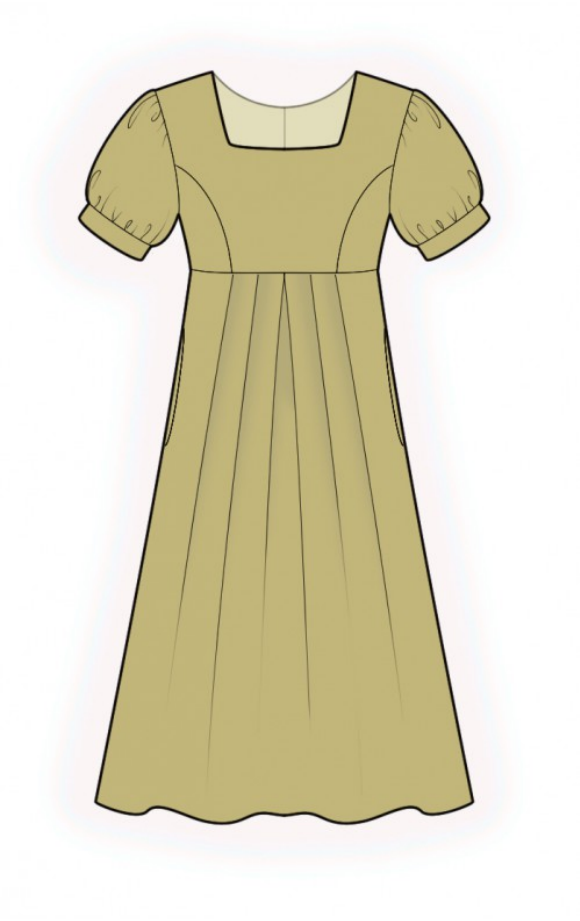

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: потайная молния; клеевая прокладка; 2 пуговицы.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см; припуск на подгибку низа платья – 2.0 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки - 2 детали
2. Центральная часть полочки - 1 деталь
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Юбка спинки – 2 детали
6. Юбка полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав - 2 детали

8. Манжета – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 2 детали
10. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
11. Мешковина кармана – 4 детали

Из клеевой прокладки:
1. Манжета – 2 детали
2. Обтачка горловины спинки – 2 детали
3. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски обметать и заутюжить к середине. Заложить и скрепить складки на юбке спинки (глубины направлены к боковому срезу). Притачать юбку спинки к верхней части. Припуски обметать и заутюжить вверх. Притачать мешковину кармана к юбке спинки, припуски обметать и заутюжить на мешковину.

3. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от метки молнии до низа. Припуски разутюжить. Втачать застежку молнию.

4. Стачать рельефные срезы полочки, припуски обметать и заутюжить к середине. Заложить и скрепить складки на юбке полочки (в центре встречная складка). Притачать юбку к верхней части. Припуски обметать и заутюжить вверх. Притачать мешковину к полочке, припуски обметать и заутюжить на мешковину.

5. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

6. Стачать боковые срезы, одновременно стачивая мешковины. Припуски обметать, и заутюжить на полочку.

7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Наложить обтачку на платье лицевой стороной вниз и обтачать горловину. Припуски рассечь, на закруглениях высечь, отвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить обтачку к тесьме молнии.

8. Обметать по отдельности срезы рукава. По окату и нижнему срезу рукава проложить строчки с ослабленной верхней нитью и собрать сборки. Стачать шов рукава от верха до метки, припуски разутюжить. Проложить строчку, закрепляя разрез на 0.2 см от края. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припуски приутюжить, обметать.

9. Сложить манжету вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны и уступ.

Вывернуть манжету на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю манжету к нижнему срезу рукава, припуски заутюжить на манжету. Припуск внутренней манжеты подвернуть внутрь и настрочить в шов притачивания внешней стороны.

10. Припуск подгибки низа платья обметать, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

11. Обметать петли на манжетах. Пришить пуговицы.

Технический рисунок:

