Платье-Сарафан - Выкройка #4944

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫБОРУ ТКАНИ: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

А ТАКЖЕ ВАМ НЕОБХОДИМО: клеевая прокладка; потайная молния.

ПРИПУСКИ НА ШВЫ: все швы 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

О припусках на швы::
- Если на выкройке двойной контур, припуски на швы уже включены. Они составляют 1 см, если не указано иначе.
- Если у выкройки одинарный контур, припуски на швы не включены, и должны быть добавлены при раскрое.

О требуемой длине ткани:
Внимание! В инструкциях не указано необходимое количество ткани, так как оно зависит от ширины и рисунка ткани, а также Ваших размерных признаков. Прежде всего, распечатайте лекала и разложите их на ширине, соответствующей ширине ткани, которую Вы хотите использовать (обычно от 90 до 150 см), чтобы определить, сколько ткани Вам потребуется. Не забывайте учитывать парные детали и детали со сгибом.

РАСКРОЙ:

Обратите внимание при раскрое:
Обратите внимание на обозначение долевой нити при раскладке деталей. Некоторые детали кроятся со сгибом. Это указано на лекале. Перенесите все отметки и другие особенности дизайна (вытачки и т.п.) с лекала на ткань.
При стачивании деталей, обращайте внимание на надсечки, они должны совпадать.

Из основной ткани:
1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Центральная часть полочки - 1 деталь
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Бретель - 2 детали
6. Обтачка спинки – 2 детали
7. Обтачка полочки - 2 детали

Из клеевой прокладки:
1. Обтачка спинки – 2 детали
2. Обтачка полочки - 2 детали

Инструкции:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.

2. Бретель сложить вдоль посередине лицевой стороной внутрь и обтачать длинный срез. Вывернуть на лицевую сторону, располагая шов на середине, приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0.2 см.

3. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать.

4. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (1 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Стачать средний срез спинки на участке от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать застежку молнию.

5. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.

6. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

7. Стачать средний шов обтачек переда, припуски разутюжить. Стачать боковые срезы обтачек спинки и полочки, обметать нижний срез. Сложить обтачку с изделием и обтачать верхний срез, вставляя бретели на полочке и закладывая на них складку. Припуски рассечь, вывернуть обтачку на изнаночную сторону, приутюжить. Средние срезы подвернуть внутрь и скрепить с тесьмой молнии. Скрепить обтачку с припусками рельефов и боковых швов.

8. Платье надеть, отрегулировать длину бретелей, обметать нижние срезы и закрепить их на обтачке спинки над рельефными швами.

9. Низ изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
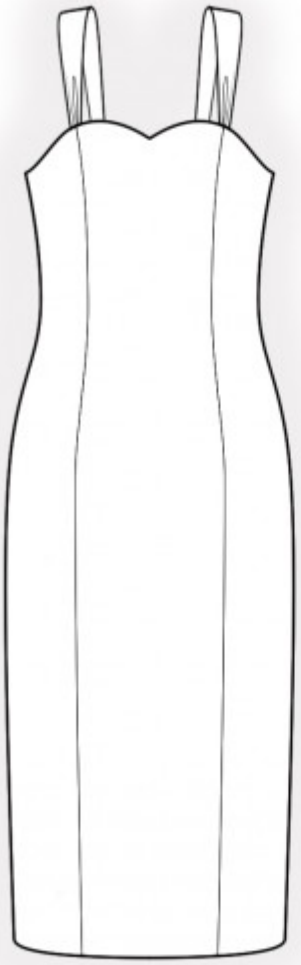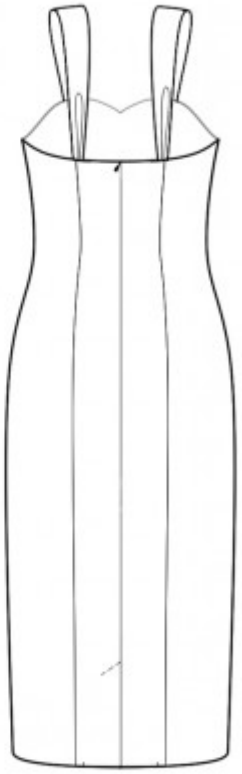
Технический рисунок: